



**SAMSUNG**

# User Manual

## PL150/PL151

Acest manual al utilizatorului conține instrucțiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiți cu atenție acest manual.

### *Faceți clic pe un subiect*

Întrebări frecvente

Referință rapidă

Cuprins

Funcțiile de bază

Funcțiile extinse

Opțiunile de fotografiere

Redarea/Editarea

Anexe

Index

# Informații referitoare la sănătate și siguranță

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție și sfaturi de utilizare pentru a evita situațiile periculoase și pentru a vă asigura de performanțele maxime ale camerei foto.



**Avertisment**—situații care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane



**Atenție**—situații care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente



**Notă**—note, sfaturi pentru utilizare sau informații suplimentare



## Avertismente privind siguranța

### Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau lichidelor inflamabile sau explozive

Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, a combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile sale.

### Nu lăsați camera foto la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici și a animalelor. Piese mici pot cauza sufocare sau răni grave dacă sunt înghițite. Piese și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole fizice.

### Preveniți afectarea vederii subiectului

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau animale. Utilizarea blițului prea aproape de ochii subiectului poate cauza daune temporare sau permanente.

### Manevrați și eliminați bateriile și încărcătoarele cu grijă

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza răni grave sau deteriorarea camerei foto.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Respectați toate reglementările locale când eliminați bateriile uzate.
- Nu plasați niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
- Când încărcați bateriile, nu utilizați un cablu de alimentare, un conector sau o priză deteriorate. Acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.



## Măsuri de siguranță

### Manevrați și depozitați camera foto cu grijă și atenție

- Feriți camera foto de umiditate—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați camera foto cu mâinile umede. Deteriorările cauzate de apă asupra camerei foto pot anula garanția oferită de producător.

- Nu expuneți camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp. Expunerile prelungite la lumina soarelui sau la temperaturi extreme pot cauza deteriorări permanente componentelor interne ale camerei foto.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile și a componentelor interne.
- Scoateți bateriile din camera foto când o depozitați pe o perioadă îndelungată de timp. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot oxida în timp și pot cauza deteriorări importante camerei foto.
- Protejați camera foto de nisip și murdărie atunci când o utilizați pe plajă sau în alte zone similare.
- Protejați camera foto și monitorul de impacturi, de manevrare dură și de vibrații excesive pentru a evita deteriorări importante.
- Lucrați cu atenție când conectați cabluri sau adaptoare și când instalați baterii și cartele de memorie. Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor.
- Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanție.
- Nu balansați camera foto ținând de curea, deoarece vă puteți răni sau puteți răni alte persoane.
- Nu vopsiți camera foto, deoarece vopseaua poate înfunda părțile mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

- Vopseaua sau metalul de pe exteriorul camerei foto pot determina alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături în cazul persoanelor cu piele sensibilă. Dacă prezentați unul dintre aceste simptome, încetați imediat utilizarea camerei foto și consultați un medic.

### **Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor**

- Evitați expunerea bateriilor sau cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0°C sau peste 40°C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
- Evitați contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + și – ale bateriei și poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia. De asemenea, acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.
- Evitați contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanțe străine. Dacă este murdară, ștergeți cartela de memorie cu un material moale înainte de a o introduce în camera foto.
- Protejați slotul cartelei de memorie de lichide, de praf sau de substanțe străine. În caz contrar, camera foto poate funcționa necorespunzător.
- Opriti camera când introduceți sau scoateți cartela de memorie.
- Nu îndoiți, nu lăsați să cadă și nu supuneți cartelele de memorie la impacturi sau presiuni puternice.

- Nu utilizați cartelele de memorie care au fost formate de alte camere foto sau de un PC. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.
- Nu utilizați niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

### Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Utilizarea de accesorii incompatibile poate produce deteriorări ale camerei foto, poate cauza răni sau poate anula garanția.

### Protejați obiectivul camerei foto

- Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Protejați obiectivul de amprente și zgârieturi. Curățați obiectivul cu un material moale, curat, fără impurități.



### Informații importante despre utilizare

### Permiteți numai personalului calificat să efectueze lucrări de service asupra camerei dvs. foto

Nu permiteți personalului necalificat să efectueze lucrări de service asupra camerei foto sau nu încercați dvs. înșivă să efectuați lucrări de service asupra acesteia. Orice deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personalul necalificat nu este acoperită de garanție.

### Asigurați durata maximă de viață a bateriei și a încărcătorului

- Supraîncărcarea bateriilor poate scurta viața acestora. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de la camera foto.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost proiectate.

### Fiți foarte atent când utilizați camera foto în medii umede

Când mutați camera foto dintr-un loc rece la unul cald sau umed, se poate forma condens pe componentele electronice fragile și pe cartela de memorie. În această situație, așteptați cel puțin o oră până când se evaporă complet umezeala înainte de a utiliza camera foto.

### Verificați funcționarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de fișiere sau deteriorările rezultate din funcționarea deficientă sau utilizarea necorespunzătoare a camerei foto.

## Informații referitoare la drepturile de autor

- Microsoft Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Mac este o marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
- HDMI, sigla HDMI și termenul „High Definition Multimedia Interface” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.



- Specificațiile camerei foto sau conținutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă datorită upgrade-ului efectuat funcțiilor acesteia.
- Pentru informații despre licența de tip open source, consultați “OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM.

## Organizarea manualului utilizatorului

### Funcțiile de bază 11

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

### Funcțiile extinse 28

Aflați cum să faceți fotografii selectând un mod și cum să înregistrați un videoclip sau o notă vocală.

### Opțiunile de fotografiere 41

Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul de fotografiere.







### Redarea/Editarea 61

Aflați cum puteți reda fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți edita fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.

### Anexe 84

Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.


## Indicațiile utilizate în acest manual

Mod de fotografiere	Indicație
Smart Auto	
Auto	
Program	<b>P</b>
DUAL IS	
Fotografie portret	
Noapte	
Scenă	<b>SCN</b>
Film	


### Pictograme pentru modul de fotografiere


Aceste pictograme indică faptul că o funcție este disponibilă în modurile respective. Este posibil ca modul **SCN** să nu accepte funcții pentru toate scenele.

de ex.:

Ajustarea manuală a expunerii (EV) 

În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți ajusta expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.







Mai întunecat (-)    Neutru (0)    Mai deschis (+)

Disponibil în  
modurile Program,  
DUAL IS și Film

## Pictogramele utilizate în acest manual

Pictogramă	Funcție
	Informații suplimentare
	Avertismente privind siguranța și precauțiile necesare
[ ]	Butoane ale camerei foto; de exemplu: <b>[Declanșator]</b> (reprezintă butonul de declanșare)
( )	Numărul paginii cu informații privind subiectul
→	Ordinea opțiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați <b>Se fotografiază</b> → <b>Balans de alb</b> (reprezintă selectarea meniului <b>Se fotografiază</b> , apoi a opțiunii <b>Balans de alb</b> )
*	Adnotare


## Abrevierile utilizate în acest manual

Abreviere	Definiție
<b>ACB</b>	Auto Contrast Balance (Echilibrare automată a contrastului)
<b>AEB</b>	Auto Exposure Bracket (Funcție de expunere automată)
<b>AF</b>	Auto Focus (Focalizare automată)
<b>DIS</b>	Digital Image Stabilisation (Stabilizare digitală a imaginii)
<b>DPOF</b>	Digital Print Order Format (Format digital pentru comanda de imprimare)
<b>EV</b>	Exposure Value (Valoare expunere)
<b>OIS</b>	Optical Image Stabilisation (Stabilizare optică a imaginii)
<b>WB</b>	White Balance (Balanță de alb)


## Expresiile utilizate în acest manual

### Apăsarea declanșatorului

- Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**: apăsați declanșatorul până la jumătate
- Apăsați pe **[Declanșator]**: apăsați complet pe declanșator

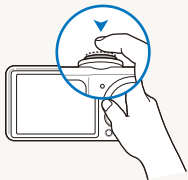


Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**

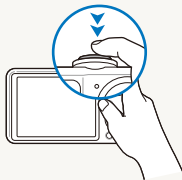

Apăsați pe **[Declanșator]**

### Subiect, fundal și compoziție

- **Subiect**: elementul principal al unui scene, cum ar fi o persoană, un animal sau natură moartă
- **Fundal**: obiectele din jurul subiectului
- **Compoziție**: combinația dintre subiect și fundal

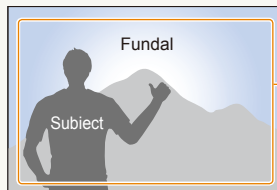


### Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteți modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii deschiderii și a vitezei ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.





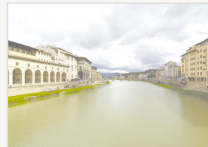










Expunere normală



Expunere excesivă  
(prea luminos)

# Întrebări frecvente

Puteți obține răspunsuri la întrebări frecvente. Rezolvați cu ușurință problemele setând opțiuni de fotografiere.

	<b>Ochii subiectului apar roșii.</b>	<p>Acest lucru este datorat reflectării blițului camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setează opțiunea pentru bliț la  <b>Ochi roșii</b> sau  <b>Corector efect ochi roșii</b>. (pag. 45)</li><li>• Dacă fotografia a fost deja realizată, selectați  <b>Corector efect ochi roșii</b> în meniul de editare. (pag. 73)</li></ul>
	<b>Fotografiile prezintă pete de praf.</b>	<p>Particulele de praf care plutesc în aer pot fi capturate în fotografii atunci când este utilizat blițul.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oprii blițul sau evitați fotografierea în locurile cu praf.</li><li>• Setează opțiunile de viteză ISO. (pag. 46)</li></ul>
	<b>Fotografiile sunt neclare.</b>	<p>Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiții de lumină insuficientă sau de ținerea incorectă a camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apăsăți pe <b>[Declanșator]</b> până la jumătate pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (pag. 26)</li><li>• Utilizați modul  <b>DUAL</b>. (pag. 33)</li></ul>
	<b>Fotografiile sunt întunecate atunci când fotografiați pe timp de noapte.</b>	<p>Când camera foto încearcă să permită accesul unui cantități mai mari de lumină, viteza obiectivului este încetinită. Acest lucru poate face dificilă stabilizarea camerei și poate face ca aceasta să se miște.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotiți selectorul de moduri la . (pag. 31)</li><li>• Activați blițul. (pag. 45)</li><li>• Setează opțiunile de viteză ISO. (pag. 46)</li><li>• Utilizați un trepied pentru a împiedica mișcarea camerei.</li></ul>
	<b>Subiecții apar întunecați din cauza luminii din fundal.</b>	<p>Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau atunci când există un contrast puternic între zonele luminoase și cele întunecate, subiectul poate apărea în umbră.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitați fotografierea cu soarele în spate.</li><li>• Selectați  <b>Fundal luminos</b> în modul <b>SCN</b>. (pag. 30)</li><li>• Setează opțiunea de bliț la  <b>Auxiliar</b>. (pag. 45)</li><li>• Setează opțiunea Balanța automată de contrast (<b>ACB</b>). (pag. 54)</li><li>• Ajustați expunerea. (pag. 54)</li><li>• Setează opțiunea de măsurare la  <b>Punct</b> dacă în mijlocul cadrului se află un obiect luminos. (pag. 55)</li></ul>



# Referință rapidă



## Fotografierea persoanelor

- Mod **SCN** > Portret ► 30
- Mod **Q** ► 32
- Mod Autoportret ► 37
- Mod Copii ► 38
- Mod Cuplu ► 38
- Ochi roșii, Corector efect ochi roșii (pentru a preveni sau a corecta efectul de ochi roșii) ► 45
- Identificare față ► 50



## Fotografierea pe timpul nopții sau pe întineric

- Mod **SCN** > Apus, Răsărit, Artificii ► 30
- **☾** Mod ► 31
- Opțiuni pentru bliț ► 45
- Vitează ISO (pentru a ajusta sensibilitatea la lumină) ► 46



## Realizarea de fotografii de acțiune

- Continuă, Captură mișcare ► 57



## Fotografierea textelor, a insectelor sau a florilor

- Mod **SCN** > Prim-plan, Text ► 30
- Macro, Auto macro (pentru a face fotografii în prim plan) ► 47
- Balans de alb (pentru a modifica tonul de culoare) ► 55



## Ajustarea expunerii (luminozitate)

- Viteza ISO (pentru ajustarea sensibilității la lumină) ► 46
- Expunere (pentru ajustarea expunerii) ► 54
- ACB (pentru a compensa subiecții plasați pe fundaluri luminoase) ► 54
- Mod de măsurare ► 55
- AEB (pentru a realiza trei fotografii pentru aceeași scenă, cu expuneri diferite) ► 57



## Aplicarea unui efect diferit

- Stiluri de fotografie (pentru aplicarea tonurilor) ► 58
- Efecte de filtru inteligent ► 59
- Ajustarea imaginii (pentru a ajusta saturația, claritatea sau contrastul) ► 60



## Reducerea mișcării camerei foto

- Stabilizare optică a imaginii (OIS) ► 24
- Mod **Q** ► 33

- Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Album inteligent ► 63
- Ștergerea tuturor fișierelor din cartela de memorie ► 65
- Vizualizarea fișierelor ca expunere de diapozitive ► 67
- Vizualizarea fișierelor pe un TV sau HDTV ► 75
- Conectarea camerei foto la un computer ► 77
- Ajustarea sunetului și volumului ► 86
- Ajustarea luminozității ecranului ► 86
- Modificarea limbii de afișare ► 86
- Setarea datei și orei ► 87
- Formatarea cartelei de memorie ► 87
- Depanarea ► 96

# Cuprins

---

Funcțiile de bază .....	11	Utilizarea modului Program .....	34
Despachetarea .....	12	Înregistrarea unui videoclip .....	34
Aspectul camerei foto .....	13	Utilizarea modului Detectare inteligentă a scenei .....	36
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie .....	15	<b>Fotografierea utilizând ecranul frontal</b> .....	37
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto .....	16	Utilizarea modului Autoportret .....	37
Încărcarea bateriei .....	16	Utilizarea modului Cuplu .....	38
Pornirea camerei foto .....	16	Utilizarea modului Copii .....	38
Efectuarea configurării inițiale .....	17	Înregistrarea unui videoclip utilizând ecranul frontal .....	39
Prezentarea pictogramelor .....	18	<b>Înregistrarea notelor vocale</b> .....	40
Selectarea opțiunilor .....	19	Înregistrarea unei note vocale .....	40
Setarea afișajului și sunetelor .....	21	Adăugarea unei note vocale la o fotografie .....	40
Modificarea tipului de afișare .....	21		
Setarea sunetului .....	21	Opțiunile de fotografiere .....	41
<b>Fotografierea</b> .....	22	<b>Selectarea unei rezoluții și a calității</b> .....	42
Activarea ecranului frontal .....	23	Selectarea unei rezoluții .....	42
Mărirea/Micșorarea .....	23	Selectarea calității imaginii .....	42
Reducerea mișcării camerei foto (OIS) .....	24	<b>Utilizarea temporizatorului</b> .....	43
<b>Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare</b> .....	26	<b>Fotografierea pe întuneric</b> .....	45
		Evitarea efectului de ochi roșii .....	45
Funcțiile extinse .....	28	Utilizarea blițului .....	45
<b>Modurile de fotografiere</b> .....	29	Ajustarea vitezei ISO .....	46
Utilizarea modului Automat inteligent .....	29	<b>Modificarea focalizării camerei foto</b> .....	47
Utilizarea modului Scenă .....	30	Utilizarea funcției Macro .....	47
Utilizarea ghidului de cadre .....	31	Utilizarea focalizării automate .....	47
Utilizarea modului Noapte .....	31	Utilizarea urmăririi prin focalizare automată .....	48
Utilizarea modului Fotografie cu opțiune de înfrumusețare .....	32	Ajustarea zonei de focalizare .....	49
Utilizarea modului IS dual .....	33		

Utilizarea opțiunii de detectare a feței .....	50	Corectarea problemelor de expunere .....	73
Detectarea fețelor .....	50	Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) .....	74
Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc .....	51	Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV .....	75
Detectarea clipirii .....	51	Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Windows) .....	77
Utilizarea recunoașterii inteligente a feței .....	52	Transferarea fișierelor cu ajutorul programului Intelli-studio .....	78
Înregistrarea fețelor ca favorite (Evaluarea mea) .....	53	Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto ca și disc amovibil .....	80
Ajustarea luminozității și a culorii .....	54	Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) .....	81
Ajustarea manuală a expunerii (EV) .....	54	Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Mac) .....	82
Compensarea luminii de fundal (ACB) .....	54	Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge) .....	83
Modificarea opțiunii de măsurare .....	55		
Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb) .....	55	Anexe .....	84
Utilizarea modurilor de impuls .....	57	Meniul pentru setările camerei foto .....	85
Îmbunătățirea fotografiilor .....	58	Accesarea meniului de setări .....	85
Aplicarea stilurilor de fotografie .....	58	Sunet .....	86
Aplicarea efectelor de filtru inteligent .....	59	Ecran .....	86
Ajustarea fotografiilor .....	60	Setări .....	87
		Mesaje de eroare .....	90
Redarea/Editarea .....	61	Întreținerea camerei foto .....	91
Redarea .....	62	Curățarea camerei foto .....	91
Pornirea modului Redare .....	62	Despre cartelele de memorie .....	92
Vizualizarea fotografiilor .....	66	Despre baterie .....	93
Redarea unui videoclip .....	68	Înainte de a contacta un centru de service .....	96
Redarea notelor vocale .....	69	Specificațiile camerei foto .....	99
Editarea unei fotografii .....	70	Index .....	104
Redimensionarea fotografiilor .....	70		
Rotirea unei fotografii .....	70		
Aplicarea stilurilor de fotografie .....	71		
Aplicarea efectelor de filtru inteligent .....	72		


# Funcțiile de bază

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Despachetarea .....	12
Aspectul camerei foto .....	13
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie .....	15
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto .....	16
Încărcarea bateriei .....	16
Pornirea camerei foto .....	16
Efectuarea configurării inițiale .....	17
Prezentarea pictogramelor .....	18
Selectarea opțiunilor .....	19
Setarea afișajului și sunetelor .....	21
Modificarea tipului de afișare .....	21
Setarea sunetului .....	21
Fotografierea .....	22
Activarea ecranului frontal .....	23
Mărirea/Micșorarea .....	23
Reducerea mișcării camerei foto (OIS) .....	24
Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare .....	26

# Despachetarea


Verificați dacă în cutie se găsesc următoarele obiecte.



Cameră foto



Adaptor de c.a./Cablul USB




Baterie reîncărcabilă



Curea



CD-ROM cu Manualul  
utilizatorului



Manual de pornire rapidă



Ilustrațiile pot fi diferite de obiectele propriu zise.


## Accesorii opționale




Hușă pentru camera foto




Cartelă de memorie  
(microSD™)



Cablul A/V

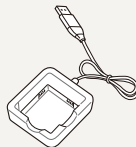


Încărcător baterie




Cablul HDMI

# Aspectul camerei foto



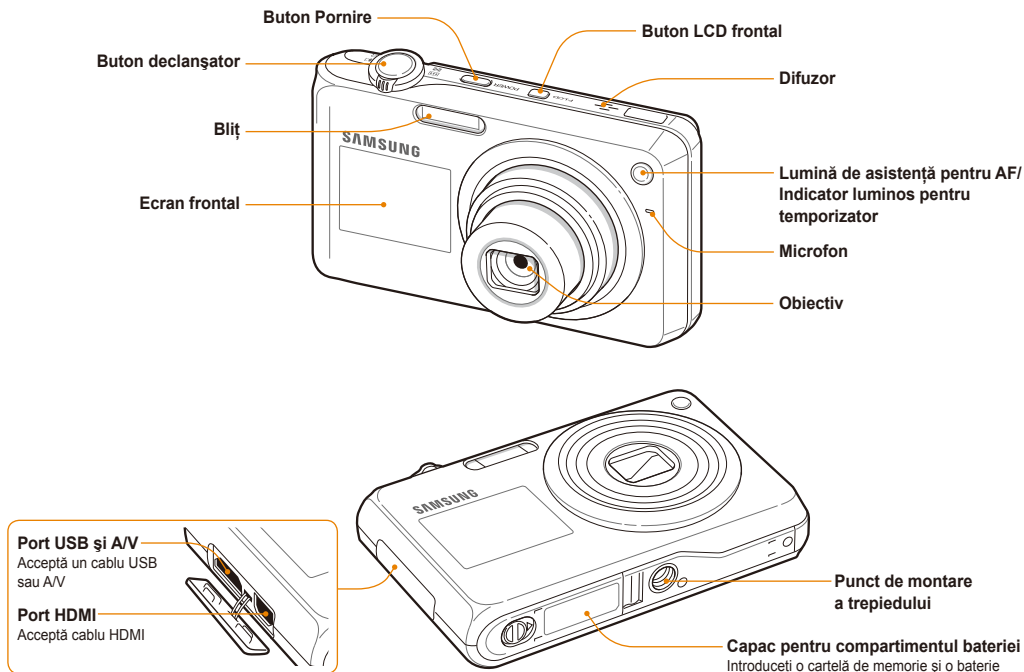

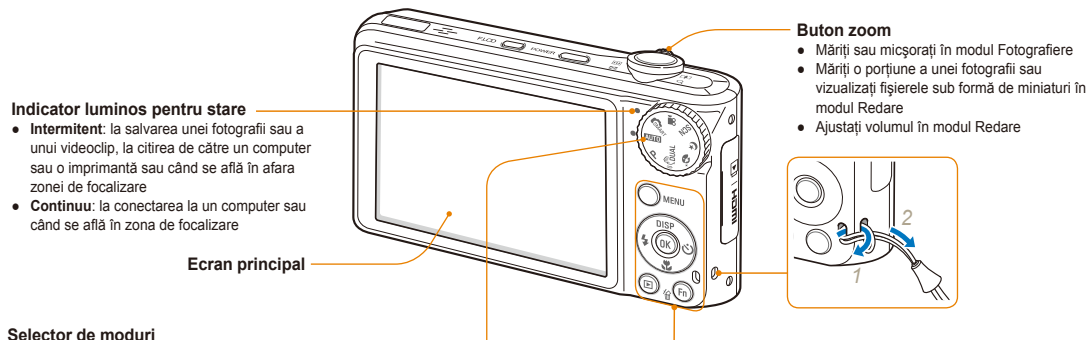





Înainte de a începe, familiarizați-vă cu piesele camerei foto și cu funcțiile lor.






#### Selector de moduri

Pictogramă	Mod	Descriere
	<b>Smart Auto</b>	Fotografați permițând camerei foto să selecteze un mod pentru scenă în funcție de ceea ce detectează
	<b>Auto</b>	Fotografați, simplu și rapid, utilizând un minimum de setări
	<b>Program</b>	Fotografați setând opțiunile
	<b>DUAL IS</b>	Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto
	<b>Fotografie portret</b>	Fotografați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor feței
	<b>Noapte</b>	Fotografați cu opțiuni pentru fotografiere pe timp de noapte
	<b>Scenă</b>	Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă
	<b>Film</b>	Înregistrați un videoclip


Buton	Descriere			
	MENU	Accesați opțiuni sau meniuri		
	Navigare		În modul Fotografiere	În timpul setării
			Modificați opțiunea pentru afișaj	Deplasați-vă în sus
			Modificați opțiunea macro	Deplasați-vă în jos
			Modificați opțiunea pentru bliț	Deplasați-vă la stânga
			Modificați opțiunea pentru temporizator	Deplasați-vă la dreapta
	OK	Confirmați opțiunea sau meniul evidențiat		
	Redare	Intrați în modul Redare		
	Funcție	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accesați opțiuni în modul Fotografiere</li><li>• Ștergeți fișiere în modul Redare</li></ul>		

# Introducerea bateriei și a cartei de memorie



Aflați cum puteți introduce bateria și o cartelă de memorie microSD™ opțională în camera foto.

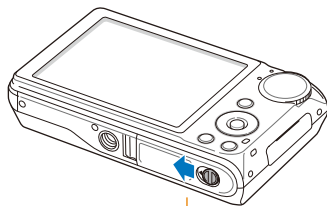


Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

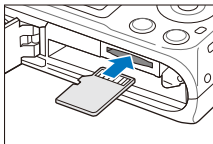

Introduceți bateria cu sigla Samsung orientată în sus.

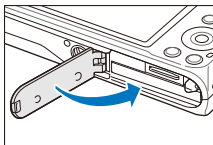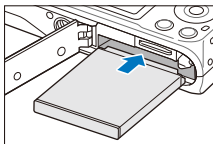


## Scoaterea bateriei și a cartei de memorie

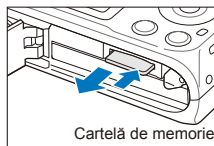

Cartelă de memorie

Apăsăți ușor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateți-o din slot.

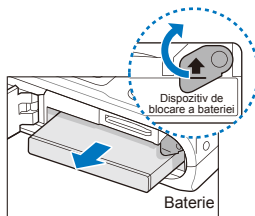

Baterie

Împingeți dispozitivul de blocare în sus pentru a elibera bateria.




Memoria internă poate fi utilizată ca dispozitiv de stocare temporară atunci când cartela de memorie nu este introdusă.



# Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto

## Încărcarea bateriei

Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitați să încărcați bateria. Atașați cablul USB la adaptorul de c.a., apoi conectați capătul cablului cu lumina indicatoare la camera foto.

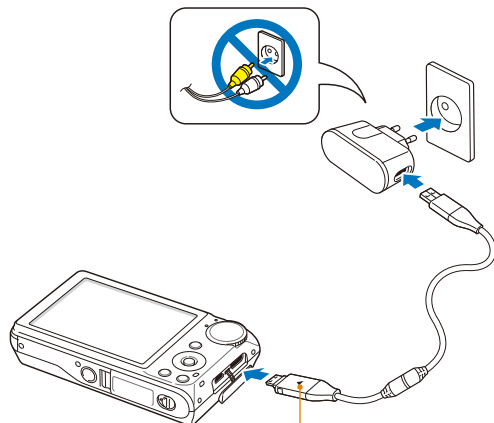


Lumină indicatoare

- **Roșie:** Încarcă
- **Verde:** Încărcată complet

## Pornirea camerei foto


Apăsați pe **[POWER]** pentru a porni sau a opri camera foto.

- La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială. (pag. 17)

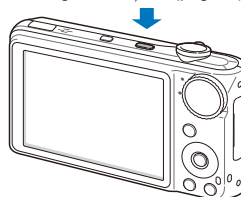

### Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsați pe **[Q]**. Camera foto pornește și accesează imediat modul Redare.

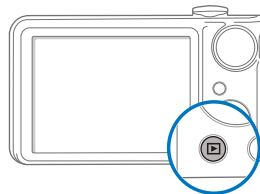

Când porniți camera foto menținând apăsat pe **[Q]** timp de aproximativ 5 secunde, camera foto nu emite niciun sunet specific.


# Efectuarea configurării inițiale

Ecranul de configurare inițială apare pentru a vă permite să configurați setările de bază ale camerei foto.

## 1 Apăsați pe [POWER].

- La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială.

## 2 Apăsați pe [☺] pentru a selecta **Language**, apoi apăsați pe [☺] sau pe [OK].

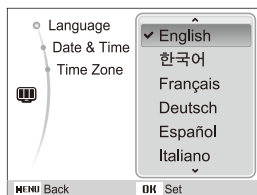


## 3 Apăsați pe [DISP] sau pe [🌸] pentru a selecta o limbă, apoi apăsați pe [OK].

## 4 Apăsați pe [DISP] sau pe [🌸] pentru a selecta **Time Zone** (Fus orar), apoi apăsați pe [☺] sau pe [OK].


## 5 Apăsați pe [⚡] sau pe [☺] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsați pe [OK].

- Pentru a seta ora de vară, apăsați pe [DISP].

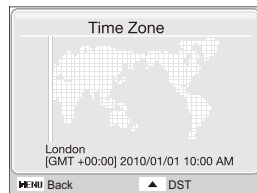

## 6 Apăsați pe [DISP] sau pe [🌸] pentru a selecta **Date & Time** (Data/ora) apoi apăsați pe [☺] sau pe [OK].


## 7 Apăsați pe [⚡] sau pe [☺] pentru a selecta un element.

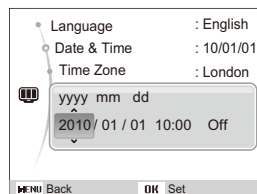

## 8 Apăsați pe [DISP] sau pe [🌸] pentru a seta data și ora sau pentru a selecta un format de dată, apoi apăsați pe [OK].

# Prezentarea pictogramelor

Pictogramele afișate se vor modifica în funcție de modul selectat sau de opțiunile setate.

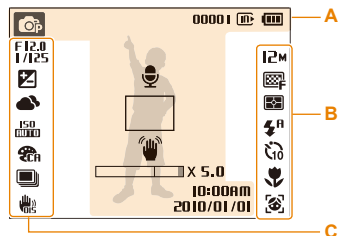

## A. Informații

Pictogramă	Descriere
	Mod de fotografiere selectat
0000 I	Număr disponibil de fotografii
00:00:20	Temp de înregistrare disponibil
	Memorie internă
	Cartelă de memorie introdusă
	<ul style="list-style-type: none"><li> : Încărcată complet</li><li> : Încărcată parțial</li><li> (Roșu) : Necesită încărcare</li></ul>
	Notă vocală

Pictogramă	Descriere
	Cadru de focalizare automată
	Mișcare cameră foto
	Raport de zoom
	Data și ora curente

## B. Pictogramele din partea dreaptă

Pictogramă	Descriere
12M	Rezoluție fotografie
1280 HD	Rezoluție video
30	Frecvență cadre
	Calitate fotografie
	Opțiune de măsurare
	Opțiune bliț
	Opțiune temporizator
	Opțiune de focalizare automată
	Detectare față
	Voce anulată

## C. Pictogramele din partea stângă




Pictogramă	Descriere
F12.0 1/125	Deschidere și viteză obturator
L T	Obiectiv lent
	Valoare expunere
	Balanță de alb
	Nuanța pielii
	Retușare față
ISO AUTO	Viteză ISO
Ch	Stil fotografie
	Efect de filtru inteligent
	Ajustare imagine (claritate, contrast, saturație)
	Tip de impuls
	Stabilizare optică a imaginii (OIS)


# Selectarea opțiunilor

Puteți selecta opțiuni apăsând pe **[MENU]** și utilizând butoanele de navigare (**[DISP]**, **[**], **[**], **[**], **[**]).



De asemenea, puteți accesa opțiunile de fotografiere apăsând pe **[Fn]**, însă anumite opțiuni nu sunt disponibile.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Utilizați butoanele de navigare pentru a derula la o opțiune sau la un meniu.
  - Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsați pe **[**] sau pe **[**].
  - Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsați pe **[DISP]** sau pe **[**].

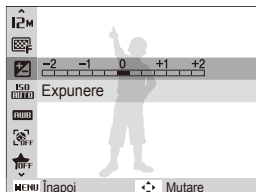

- 3 Apăsați pe **[OK]** pentru a confirma opțiunea sau meniul evidențiat.

## Revenirea la meniul anterior

Apăsați pe **[MENU]** din nou pentru a reveni la meniul anterior.




Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.



De ex.: Selectarea unei opțiuni pentru balanța de alb în modul P

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.

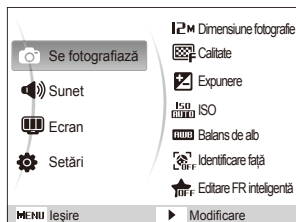


- 2 Apăsați pe **[MENU]**.




- 3 Apăsați pe **[DISP]** sau pe **[**] pentru a derula la **Se fotografiază**, apoi apăsați pe **[**] sau pe **[OK]**.

- 4 Apăsați pe **[DISP]** sau pe **[**] pentru a derula la **Balans de alb**, apoi apăsați pe **[**] sau pe **[OK]**.

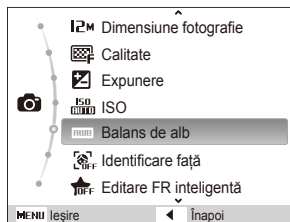

- 5 Apăsați pe **[**] sau pe **[**] pentru a derula la o opțiune pentru balanța de alb.

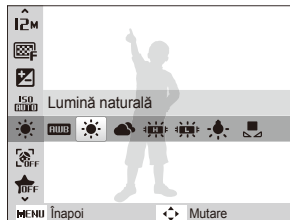

- 6 Apăsați pe **[OK]**.

# Setarea afișajului și sunetelor

Aflați cum puteți modifica setările de bază pentru afișaj și sunete, în funcție de preferințele dvs.

## Modificarea tipului de afișare

Selecționați un stil de afișare pentru modurile Fotografiere sau Redare.

Apăsăți pe **[DISP]** în mod repetat pentru a modifica tipul de afișare.



Mod	Descriere
Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afișați toate informațiile despre fotografiere</li><li>• Ascundeți informațiile despre fotografiere, cu excepția numărului disponibil de fotografii (sau a timpului de înregistrare disponibil) și a pictogramei pentru baterie</li></ul>
Redare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afișați informațiile despre fotografia curentă</li><li>• Ascundeți informațiile despre fișierul curent</li><li>• Afișați informații despre fișierul curent, cu excepția setărilor de fotografiere și a datei de capturare</li></ul>

## Setarea sunetului

Setați emiterea unui anumit sunet în momentul operării camerei foto.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selecționați **Sunet** → **Sunet bip** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
Dezactivat	Camera foto nu emite niciun sunet.
1/2/3	Camera foto emite sunete.


# Fotografierea

Aflați despre acțiunile de bază pentru fotografierea simplă și rapidă în modul Automat.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **AUTO**.




- 2 Aliniați subiectul în cadru.

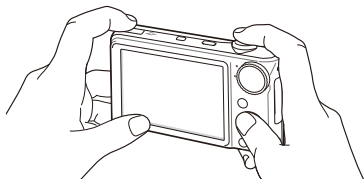

- 3 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

- Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.

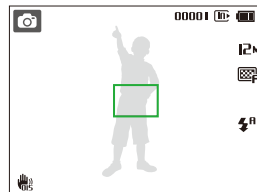

- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




Consultați pagina 26 pentru sfaturi privind obținerea unor fotografii mai clare.

## Activarea ecranului frontal

Ecranul frontal vă va ajuta să realizați autoportrete sau fotografii ale copiilor. De asemenea, cu ecranul frontal puteți utiliza modul Cuplu. (pag. 37)

Apăsați pe **[LCD frontal]** pentru a activa ecranul frontal.

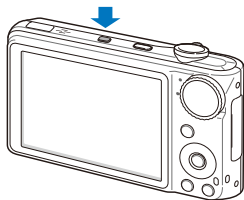


- Când setați opțiunile pentru temporizator, ecranul frontal va rămâne activ. (pag. 43)
- Când activați ecranul frontal, este posibil ca pictogramele de pe ecranul principal să nu fie afișate și ca ecranul principal să se întunece.
- Când utilizați camera în lumină strălucitoare sau în zone înșorite, ecranul frontal nu se poate vedea clar.

## Mărirea/Micșorarea

Puteți face fotografii în prim plan prin ajustarea măririi/micșorării. Camera foto are zoom optic 5X și zoom digital 5X. Utilizând ambele funcții, puteți mări de până la 25 ori.

Rotiți **[Zoom]** în dreapta pentru a mări subiectul. Rotiți **[Zoom]** în stânga pentru a micșora.

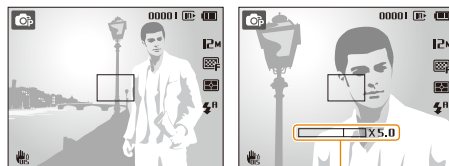


Raport de zoom

Micșorare




Mărire





**Zoom digital**

Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul digital, camera foto utilizează zoom-ul digital. Calitatea fotografiei se poate reduce atunci când utilizați zoom-ul digital.

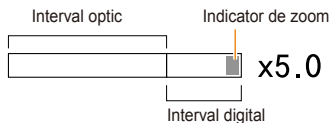


- Zoomul digital nu este disponibil când utilizați modurile **SMART**, **DUAL**, **SCN** (în anumite scene), **C** și **SR** și când este utilizat cu **Identificare față** și **Filtru inteligent**.
- Este posibil ca salvarea unei fotografii să dureze mai mult timp atunci când utilizați zoom-ul digital.

## Reducerea mișcării camerei foto (OIS)

AUTO P SCN

Reduceți mișcarea camerei foto din punct de vedere optic în modul Fotografiere.

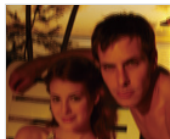

Înainte de corecție




După corecție

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **OIS** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> Dezactivați funcția OIS.
	<b>Activat:</b> Activați funcția OIS.




- Este posibil ca OIS să nu funcționeze corespunzător atunci când:
  - mișcați camera pentru a urmări un subiect în mișcare
  - utilizați zoom-ul digital
  - camera foto se mișcă prea tare
  - viteza declanșatorului este redusă (de ex., în modul )
  - bateria este descărcată
  - faceți o fotografie în prim plan
- Dacă utilizați funcția OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibrației senzorului OIS. Dezactivați funcția OIS atunci când utilizați un trepied.
- Dacă are loc un șoc asupra camerei, afișajul va fi neclar. În acest caz, opriți camera foto și porniți-o din nou pentru a utiliza corect funcția OIS.
- În unele moduri de scene, funcția OIS nu este disponibilă.

## Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare




### Menținerea corectă a camerei foto

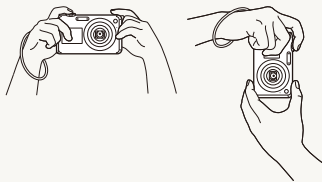


Asigurați-vă că nimic nu blochează obiectivul.



### Apăsarea până la jumătate pe butonul Declanșator

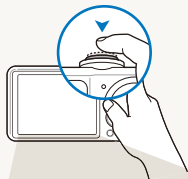

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** și ajustați focalizarea. Focalizarea și expunerea vor fi ajustate automat.

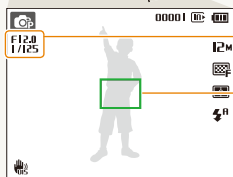

Valoarea deschiderii și viteza obturatorului sunt setate automat.

#### Cadru focalizare

- Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a realiza fotografia dacă este afișat cu verde.
- Modificați cadrul și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** din nou dacă este afișat cu roșu.




### Reducerea mișcării camerei



- Setati opțiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto din punct de vedere optic. (pag. 24)
- Selectați modul **[DUAL]** pentru a reduce mișcarea camerei foto atât din punct de vedere optic, cât și din punct de vedere digital. (pag. 33)



### La afișarea pictogramei

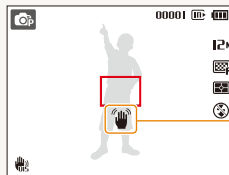

Mișcare cameră foto

Atunci când fotografiați pe întuneric, evitați setarea opțiunii pentru bliț la **Sincronizare lentă** sau la **Dezactivat**. Deschiderea rămâne activată mai mult timp și poate deveni mai dificil să mențineți camera foto nemișcată.

- Utilizați un trepied sau setați opțiunea pentru bliț la **Auxiliar**. (pag. 45)
- Setati opțiunile pentru viteza ISO. (pag. 46)



## Împiedicarea subiectului să se afle în afara zonei de focalizare

Poate fi dificil să prindeți subiectul în zona de focalizare atunci când:

- există un contrast slab între subiect și fundal (când subiectul poartă o haină de culoare asemănătoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul lucește
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de la jaluzele
- subiectul nu este poziționat în centrul cadrului



### Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza. Atunci când subiectul se află în zona de focalizare, puteți repositiona cadrul pentru a modifica compoziția. Când sunteți gata, apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Atunci când fotografiați în lumină slabă



Activați blițul.  
(pag. 45)

- Când subiecții se mișcă repede

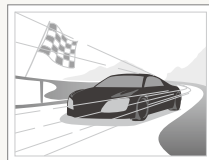

Utilizați funcția  
Continuous sau Motion  
Capture (Capturare  
mișcare). (pag. 57)

# Funcțiile extinse

Aflați cum să faceți fotografii selectând un mod și cum să înregistrați un videoclip sau o notă vocală.


<b>Modurile de fotografiere</b> .....	29
Utilizarea modului Automat inteligent .....	29
Utilizarea modului Scenă .....	30
Utilizarea ghidului de cadre .....	31
Utilizarea modului Noapte .....	31
Utilizarea modului Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare .....	32
Utilizarea modului IS dual .....	33
Utilizarea modului Program .....	34
Înregistrarea unui videoclip .....	34
Utilizarea modului Detectare inteligentă a scenei .....	36
<b>Fotografierea utilizând ecranul frontal</b> .....	37
Utilizarea modului Autoportret .....	37
Utilizarea modului Cuplu .....	38
Utilizarea modului Copii .....	38
Înregistrarea unui videoclip utilizând ecranul frontal .....	39
<b>Înregistrarea notelor vocale</b> .....	40
Înregistrarea unei note vocale .....	40
Adăugarea unei note vocale la o fotografie .....	40

# Modurile de fotografiere

Fotografiați sau înregistrați videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiții.


## Utilizarea modului Automat inteligent



În acest mod, camera dvs. foto alege în mod automat setările adecvate în funcție de tipul de scenă detectat. Vă va fi util dacă nu sunteți familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.





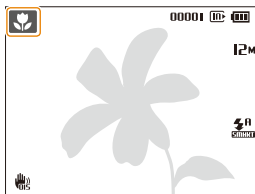








1 Rotiți selectorul de moduri la .

2 Aliniați subiectul în cadru.

- Camera foto selectează o scenă în mod automat. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru mod.





Pictogramă	Descriere
	Apare atunci când fotografiați peisaje.
	Apare la realizarea fotografiilor cu fundaluri de un alb intens.
	Apare atunci când fotografiați peisaje noaptea. Disponibil numai atunci când blițul este oprit.

Pictogramă	Descriere
	Apare atunci când fotografiați portrete noaptea.
	Apare atunci când fotografiați peisaje cu iluminare de fundal.
	Apare atunci când fotografiați portrete cu iluminare de fundal.
	Apare atunci când fotografiați portrete.
	Apare atunci când fotografiați obiecte în prim-plan.
	Apare atunci când fotografiați text în prim-plan.
	Apare atunci când fotografiați apusuri de soare.
	Apare atunci când fotografiați cerul senin.
	Apare atunci când fotografiați zone împădurite.
	Apare atunci când fotografiați subiecți colorați în prim-plan.
	Apare atunci când fotografiați portrete de persoane în prim-plan.
	Apare atunci când camera foto și subiectul sunt stabili pentru o perioadă de timp. Această opțiune este disponibilă numai când fotografiați în întuneric.
	Apare atunci când fotografiați subiecți aflați în mișcare.
	Apare atunci când fotografiați artificii. Acesta este disponibil numai atunci când utilizați un trepied.

3 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- În cazul în care camera foto nu recunoaște un mod pentru scenă adecvat, va apărea  și vor fi utilizate setările implicite.
- Chiar dacă este detectată o față, este posibil să nu fie selectat un mod de portret de către camera foto, în funcție de poziția și iluminarea subiectului.
- Datorită condițiilor externe, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- Chiar dacă utilizați un trepied, este posibil ca modul  să nu fie detectat în funcție de mișcarea subiectului.

## Utilizarea modului Scenă

Fotografiați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.

1 Rotiți selectorul de moduri la **SCN**.

2 Selectați o scenă.

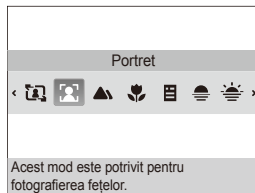

- Pentru a schimba modul scenei, apăsați pe **[MENU]** și selectați **Scenă** → o scenă.
- Pentru modul Ghid cadre, consultați „Utilizarea ghidului de cadre” de la pagina 31.
- Pentru modul Noapte, consultați „Utilizarea modului Noapte” de la pagina 31.


3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

## Utilizarea ghidului de cadre

Când doriți ca o altă persoană să vă fotografieze, puteți compune scena cu ajutorul funcției Ghid cadre. Ghidul pentru cadre va ajuta cealaltă persoană să vă fotografieze afișând partea respectivă din scena precompusă.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **SCN**.
- 2 Selectați **Ghid cadru**.
- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați pe **[Declanșator]**.
  - Vor apărea linii de încadrare transparente în stânga și în dreapta cadrului.

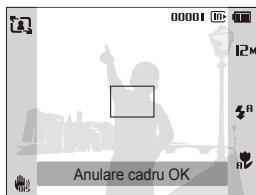

- 4 Rugați o altă persoană să realizeze fotografia.
  - Persoana respectivă trebuie să alinieze subiectul în cadru utilizând liniile de încadrare, apoi să apese pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.
- 5 Pentru a anula liniile de încadrare, apăsați pe **[OK]**.

## Utilizarea modului Noapte

Utilizați modul Noapte pentru a fotografia cu opțiunile pentru fotografiere pe timp de noapte. Utilizați un trepied pentru a evita mișcarea camerei foto.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **☾★**.
- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.


### Ajustarea expunerii în modul Noapte

În modul Noapte, puteți surprinde raze scurte de lumină sub forma unor dăre curbate dacă extindeți expunerea. Utilizați o viteză redusă a obturatorului pentru a spori durata până la închiderea acestuia. Măriți valoarea deschiderii pentru a preveni expunerea excesivă.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **☾★**.
- 2 Apăsați pe **[MENU]**.
- 3 Selectați **Se fotografiază** → **Obturator cu timp prelungit**.



#### 4 Selectați valoarea deschiderii sau viteza obturatorului.

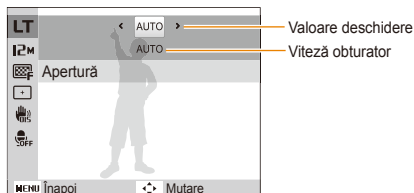

#### 5 Selectați o opțiune.

- Dacă selectați **AUTO**, valoarea deschiderii sau viteza obturatorului vor fi ajustate automat.

#### 6 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe [Declanșator] pentru a focaliza.


#### 7 Apăsați pe [Declanșator] pentru a fotografia.



Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.

### Utilizarea modului Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare

Fotografiați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor feței.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă (numai fața), apăsați pe [MENU].
- 3 Selectați **Se fotografiază** → **Nuanță față** → o opțiune.
  - Selectați o setare superioară pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă.



- 4 Pentru a ascunde imperfecțiunile feței, apăsați pe [MENU].

## 5 Selectați **Se fotografiază** → **Retușare față** → o opțiune.

- Selectați o setare superioară pentru a ascunde un număr mai mare de imperfecțiuni.



## 6 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.


## 7 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



Distanța de focalizare va fi setată la **Auto macro**.

## Utilizarea modului IS dual

Reduceți mișcarea camerei și împiedicați realizarea de fotografii neclare cu ajutorul funcțiilor Stabilizare optică și digitală a imaginii.

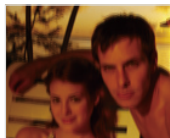

Înainte de corecție



După corecție

## 1 Rotiți selectorul de moduri la **«DUAL»**.

## 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

## 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



- Zoom-ul digital nu va funcționa în acest mod.
- Fotografia va fi corectată din punct de vedere optic numai atunci când este realizată cu o sursă de lumină care este mai puternică decât lumina fluorescentă.
- Dacă subiectul se mișcă repede, este posibil ca fotografia să fie neclară.
- Setati opțiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag. 24)

## Utilizarea modului Program

Setați diferite opțiuni (exceptând viteza obturatorului și valoarea deschiderii) în modul Program.


- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.
- 2 Setați opțiunile. (Pentru o listă de opțiuni, consultați „Opțiunile de fotografiere”.)
- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

## Înregistrarea unui videoclip

Puteți înregistra videoclipuri cu înaltă definiție cu o durată de până la 20 de minute. Videoclipul înregistrat este salvat ca un fișier H.264 (MPEG-4.AVC).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format video de înaltă compresie stabilit de organizațiile internaționale pentru standardizare ISO/IEC și ITU-T.
- Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte înregistrarea în definiție înaltă. În acest caz, setați o rezoluție mai scăzută. (pag. 42)
- Atunci când este activată opțiunea Stabilizare optică a imaginii, este posibil să se înregistreze sunetul de funcționare a opțiunii OIS împreună cu videoclipul dvs.


- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Apăsați pe **[MENU]**.
- 3 Selectați **Film** → **Frecvență cadre** → o frecvență de cadre (numărul de cadre pe secundă).
  - Pe măsură ce numărul cadrelor crește, acțiunea pare mai naturală, însă dimensiunea fișierului crește.



Setarea **60 CPS** este disponibilă doar atunci când rezoluția este de 320 x 240.

4 Apăsați pe [MENU].

5 Selectați **Film** → **Voce** → o opțiune de sunet.

Opțiune	Descriere
	<b>Activat:</b> Înregistrați un videoclip cu sunet. (În timpul utilizării zoom-ului, înregistrarea sunetului va fi întreruptă.)
	<b>Dezactivat:</b> Înregistrați un videoclip fără sunet.

6 Setări alte opțiuni așa cum doriți.  
(Pentru o listă de opțiuni, consultați „Opțiunile de fotografiere”).


7 Apăsați pe [Declanșator] pentru a începe înregistrarea.

8 Apăsați din nou pe [Declanșator] pentru a opri înregistrarea.

#### Pentru a întrerupe înregistrarea


Camera foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra scene favorite ca un singur videoclip.

Apăsați pe [OK] pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsați din nou pentru a relua înregistrarea.

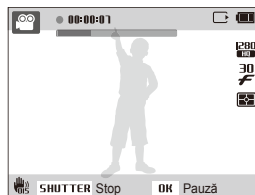



## Utilizarea modului Detectare inteligentă a scenei



În acest mod, camera foto alege în mod automat setările adecvate în funcție de tipul de scenă detectat.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Apăsați pe [MENU].
- 3 Selectați **Film** → **Detectare scenă inteligentă** → **Activat**.
- 4 Aliniați subiectul în cadru.

- Camera foto selectează o scenă în mod automat. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru mod.




Pictogramă	Descriere
	Apare atunci când înregistrați videoclipuri cu peisaje.
	Apare atunci când înregistrați videoclipuri cu cerul senin.

Pictogramă	Descriere
	Apare atunci când înregistrați videoclipuri cu zone împădurite.
	Apare atunci când înregistrați videoclipuri cu apus de soare.

- 5 Apăsați pe [Declanșator] pentru a începe înregistrarea.
- 6 Apăsați din nou pe [Declanșator] pentru a opri înregistrarea.



- În cazul în care camera foto nu recunoaște un mod pentru scenă adecvat,  nu se va schimba și vor fi utilizate setările implicite.
- Din cauza condițiilor externe, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.

# Fotografierea utilizând ecranul frontal

Ecranul frontal vă va ajuta să realizați autoportrete sau fotografii ale copiilor. De asemenea, cu ecranul frontal puteți utiliza modul Cuplu.



- Când apăsați în mod repetat pe **[LCD frontal]**, modul de fotografiere se modifică de la modul Autoportret la modul Cuplu sau la modul Copii. La înregistrarea videoclipurilor, nu puteți utiliza modul Cuplu.
- În anumite moduri de fotografiere, ecranul frontal nu afișează un cadru pentru a indica fața detectată, iar modurile Autoportret și Cuplu nu sunt disponibile.


## Utilizarea modului Autoportret

Realizați cu ușurință cu ajutorul ecranului frontal fotografii al căror subiect sunteți chiar dvs.



Când realizați o fotografie utilizând ecranul frontal, puteți seta camera foto pentru a elibera automat declanșatorul dacă detectează o față zâmbitoare. (pag. 89)

- 1 În modul Fotografiere, apăsați o dată pe **[LCD frontal]**.
  - Camera foto vă va detecta automat fața și va afișa un cadru pentru a indica fața detectată.

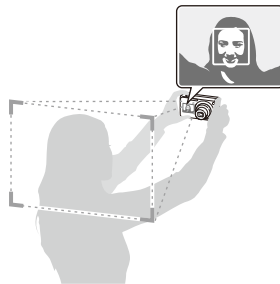


- 2 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

## Utilizarea modului Cuplu

Acest mod detectează doi subiecți care se înclină unul spre celălalt și capturează automat imagini ale cuplurilor care pozează.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați de două ori pe **[LCD frontal]**.

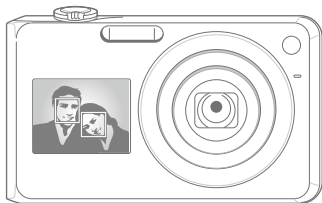

- Cadrul alb semnifică faptul că fețele sunt recunoscute.
- Cadrul verde semnifică faptul că fețele se află în zona de focalizare atunci când apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**.

- 2 Înclinați-vă unul către celălalt în cadru.




- Camera foto va detecta două fețe ale subiecților la aceeași distanță față de aceasta.
- În funcție de postura cuplurilor, camera foto poate să nu detecteze compoziția.

## Utilizarea modului Copii

În acest mod, puteți atrage atenția copiilor spre camera foto afișând o scurtă animație pe ecranul frontal.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[LCD frontal]** de trei ori.
  - Se va reda o animație.

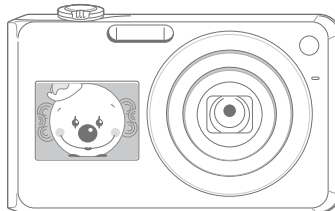


- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Puteți descărca animații de pe site-ul Web. Pentru informații suplimentare, accesați adresa [www.samsung.com](http://www.samsung.com) sau [www.samsungimaging.com](http://www.samsungimaging.com).
- Puteți adăuga sunete la animații pentru a atrage atenția copiilor. (pag. 86)
- Când utilizați modul Copii, puteți seta camera foto pentru a activa în mod automat declanșatorul dacă detectează o față zâmbitoare. (pag. 89)

## Înregistrarea unui videoclip utilizând ecranul frontal

### Înregistrarea unui videoclip în modul Autoportret

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Apăsați o dată pe [LCD frontal].
- 3 Apăsați pe [Declanșator] pentru a începe înregistrarea.
- 4 Apăsați din nou pe [Declanșator] pentru a opri înregistrarea.

### Înregistrarea unui videoclip în modul Copii

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Apăsați de două ori pe [LCD frontal].
- 3 Apăsați pe [Declanșator] pentru a începe înregistrarea.
- 4 Apăsați din nou pe [Declanșator] pentru a opri înregistrarea.



# Înregistrarea notelor vocale

AUTO P DUAL 4K SCN

Aflați cum să înregistrați o notă vocală pe care o puteți reda în orice moment. Puteți adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti pe scurt condițiile de fotografiere.



Veți obține cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistrați de la o distanță de 40 cm față de camera foto.

## Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Voce** → **Înregistrare**.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a înregistra.
  - Puteți înregistra note vocale cu o durată de până la 10 ore.
  - Apăsați pe **[OK]** pentru a întrerupe sau relua înregistrarea.



- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri.
  - Apăsați din nou pe **[Declanșator]** pentru a înregistra o notă vocală.
- 5 Apăsați pe **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.

## Adăugarea unei note vocale la o fotografie

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Voce** → **Comentariu**.
- 3 Aliniați subiectul în cadru și fotografiați.
  - Veți începe înregistrarea unei note vocale imediat după ce ați făcut fotografia.
- 4 Înregistrați o notă vocală scurtă (de maximum 10 secunde).
  - Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea notei vocale.

# Opțiunile de fotografiere

Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul de fotografiere.

Selectarea unei rezoluții și a calității .....	42	Ajustarea luminozității și a culorii .....	54
Selectarea unei rezoluții .....	42	Ajustarea manuală a expunerii (EV) .....	54
Selectarea calității imaginii .....	42	Compensarea luminii de fundal (ACB) .....	54
Utilizarea temporizatorului .....	43	Modificarea opțiunii de măsurare .....	55
Fotografierea pe întuneric .....	45	Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb) .....	55
Evitarea efectului de ochi roșii .....	45	Utilizarea modurilor de impuls .....	57
Utilizarea blițului .....	45	Îmbunătățirea fotografiilor .....	58
Ajustarea vitezei ISO .....	46	Aplicarea stilurilor de fotografie .....	58
Modificarea focalizării camerei foto .....	47	Aplicarea efectelor de filtru inteligent .....	59
Utilizarea funcției Macro .....	47	Ajustarea fotografiilor .....	60
Utilizarea focalizării automate .....	47		
Utilizarea urmăririi prin focalizare automată ...	48		
Ajustarea zonei de focalizare .....	49		
Utilizarea opțiunii de detectare a feței .....	50		
Detectarea fețelor .....	50		
Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc .....	51		
Detectarea clipirii .....	51		
Utilizarea recunoașterii inteligente a feței .....	52		
Înregistrarea fețelor ca favorite (Evaluarea mea)	53		

# Selectarea unei rezoluții și a calității

Aflați cum puteți schimba rezoluția imaginii și setările de calitate.

## Selectarea unei rezoluții


Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulți pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afișată pe un ecran mai mare. Atunci când utilizați o rezoluție mare, dimensiunea fișierului va crește și ea.

### La realizarea unei fotografii:

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Dimensiune fotografie** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
<b>12M</b>	<b>4000 X 3000:</b> Imprimați pe hârtie A1.
<b>10M</b>	<b>3984 X 2656:</b> Imprimați pe hârtie A2 în raport extins (3:2).
<b>9M</b>	<b>3840 X 2160:</b> Imprimați pe hârtie A2 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
<b>8M</b>	<b>3264 X 2448:</b> Imprimați pe hârtie A3.
<b>5M</b>	<b>2560 X 1920:</b> Imprimați pe hârtie A4.
<b>3M</b>	<b>2048 X 1536:</b> Imprimați pe hârtie A5.
<b>2M</b>	<b>1920 X 1080:</b> Imprimați pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
<b>1M</b>	<b>1024 X 768:</b> Atașați la e-mail.

### La înregistrarea unui videoclip:




- 1 În modul , apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Film** → **Dimensiune clip video** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
<b>280 HD</b>	<b>1280 X 720 HQ:</b> Redați fișiere de înaltă calitate pe un HDTV.
<b>1280</b>	<b>1280 X 720:</b> Redați pe un HDTV.
<b>640</b>	<b>640 X 480:</b> Redați pe un TV obișnuit.
<b>320</b>	<b>320 X 240:</b> Postați pe o pagină Web.

## Selectarea calității imaginii

Fotografiile pe care le realizați sunt comprimate și salvate în format JPEG. Imaginile de calitate superioară au dimensiuni mai mari.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Calitate** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>Excelentă</b>
	<b>Bună</b>
	<b>Normală</b>

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

# Utilizarea temporizatorului

AUTO P DUAL 4K SCN SMART

Aflați cum puteți seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1 În modul Fotografiere, apăsați pe [ON].




2 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> Temporizatorul nu este activ.
	<b>10 sec:</b> Realizați o fotografie după 10 secunde.
	<b>2 sec:</b> Realizați o fotografie după 2 secunde.
	<b>Dublu:</b> Realizați o fotografie după 10 secunde și o alta după 2 secunde.
	<b>Fotografiere săritură:</b> activați temporizatorul pentru fotografierea săriturii. (pag. 44)

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

3 Apăsați pe [Declanșator] pentru a porni temporizatorul.

- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește. Camera foto va fotografia automat după timpul specificat.
- Ecranul frontal va începe număratoarea inversă cu câteva secunde înainte de a fotografia.

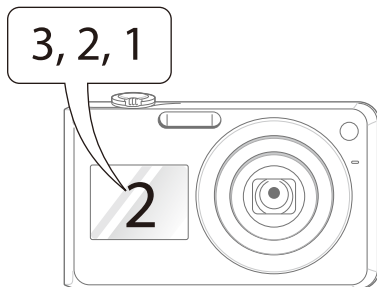

- Apăsați pe [ON] pentru a revoca temporizatorul.
- În funcție de opțiunea de detectare a feței, temporizatorul nu este disponibil sau unele opțiuni pentru temporizator nu sunt disponibile.

### Utilizarea temporizatorului pentru fotografierea săriturii


Fotografiați oameni care sar. Temporizatorul pentru fotografierea săriturii vă spune când să săriți afișând o pictogramă pe ecranul frontal.



- 1 În modul de fotografiere, apăsați pe [☺].
- 2 Selectați **Fotografiere săritură**.
  - Ecranul frontal se va activa.
- 3 Apăsați pe [Declanșator].
  - Pe ecranul frontal va începe numărătoarea inversă cu câteva secunde înainte de fotografiere.

- 4 Săriți atunci când pictograma pentru săritură apare pe ecranul frontal.

- Camera foto va realiza 3 fotografii succesive.

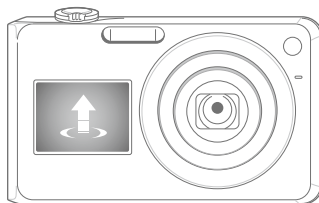

Dacă fotografiați utilizând temporizatorul pentru fotografierea săriturii în condiții de lumină insuficientă sau în interior, fotografiile pot fi întunecate.

# Fotografierea pe întuneric

Aflați cum puteți fotografia noaptea sau în condiții de lumină insuficientă.

## Evitarea efectului de ochi roșii

AUTO P   SCN

Dacă se aprinde blițul atunci când fotografiați o persoană în întuneric, o strălucire roșie poate apărea în ochi. Pentru a împiedica acest lucru, selectați **Ochi roșii** sau **Corector efect ochi roșii**. Consultați opțiunile pentru bliț în „Utilizarea blițului”.




## Utilizarea blițului





AUTO P   SCN 

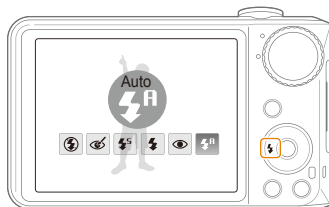




Utilizați blițul atunci când fotografiați în întuneric sau când aveți nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.

1 În modul Fotografiere, apăsați pe .



2 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Blițul nu se va aprinde.</li><li>Atunci când fotografiați în condiții de lumină insuficientă, va apărea avertismentul de mișcare a camerei ().</li></ul>
	<b>Auto:</b> În modul  , camera foto va selecta o setare adecvată de bliț pentru scena detectată.

Opțiune	Descriere
	<b>Corector efect ochi roșii*:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.</li> <li>Camera foto corectează efectul de ochi roșii prin intermediul analizei avansate a software-ului.</li> </ul>
	<b>Sincronizare lentă:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează și obturatorul rămâne deschis mai mult timp.</li> <li>Selectați această opțiune atunci când doriți să captați lumina ambientului pentru a dezvălui detaliile din fundal.</li> <li>Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.</li> </ul>
	<b>Auxiliar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează întotdeauna.</li> <li>Intensitatea luminii este ajustată automat.</li> </ul>
	<b>Ochi roșii*:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.</li> <li>Camera foto reduce efectul de ochi roșii.</li> </ul>
	<b>Auto:</b> Blițul se declanșează automat atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

\* Există un interval între două declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.




- Opțiunile blițului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de impuls sau dacă selectați **Detectare clipire**.
- Asigurați-vă că subiecții se află în limita distanței recomandate față de bliț. (pag. 99)
- Dacă există o lumină reflectată sau mult praf în aer, pe fotografie pot apărea puncte mici.

## Ajustarea vitezei ISO P

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organisation for Standardisation - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai sensibilă devine camera foto la lumină. Cu o viteză ISO mai mare, puteți obține o fotografie mai bună fără a utiliza blițul.

1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.

2 Selectați **Se fotografiază** → **ISO** → o opțiune.

- Selectați  pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului și pe condițiile de iluminare.



- Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai mare este zgomotul de imagine pe care îl puteți obține.
- Atunci când este setată opțiunea **Captură mișcare**, viteza ISO va fi setată la **Auto**.

# Modificarea focalizării camerei foto

Aflați cum puteți modifica focalizarea camerei foto în funcție de subiecții dvs.

## Utilizarea funcției Macro

AUTO P  

Utilizați funcția Macro pentru a face fotografii în prim plan subiecților, cum ar fi flori sau insecte. Consultați opțiunile pentru macro din „Utilizarea focalizării automate”.




- Încercați să țineți camera foto nemișcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.
- Opritiți blițul dacă distanța față de subiect este mai mică de 40 cm.

## Utilizarea focalizării automate




AUTO P  

Pentru a face fotografii clare, selectați focalizarea corespunzătoare în funcție de distanța față de subiect.

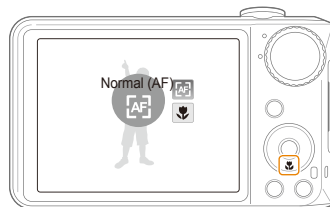1 În modul Fotografiere, apăsați pe .



2 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>Normal (AF):</b> Focalizați un subiect aflat la o distanță mai mare de 80 cm (mai mare de 1 m atunci când utilizați zoom-ul).
	<b>Macro:</b> Focalizați un subiect aflat la 5-80 cm (1-1,5 m atunci când utilizați zoom-ul).
	<b>Auto macro:</b> Focalizați un subiect aflat la o distanță mai mare de 5 cm (mai mare de 1 m atunci când utilizați zoom-ul).

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.




## Utilizarea urmăririi prin focalizare automată

AUTO P DUAL SCN

AF de urmărire vă permite să urmăriți și să focalizați automat subiectul, chiar și atunci când vă aflați în mișcare.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Zonă focalizare** → **AF de urmărire**.
- 3 Focalizați pe subiectul pe care doriți să îl urmăriți și apăsați pe [OK].
  - Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură ce deplasați camera foto.

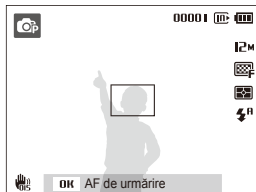

- Cadrul alb semnifică faptul că subiectul este urmărit de camera foto.
- Cadrul verde semnifică faptul că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsați până la jumătate pe [Declanșator].






- Este posibil ca urmărirea unui subiect să nu reușească atunci când:
  - subiectul este prea mic sau se deplasează prea mult
  - subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat
  - culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele din fundal
  - camera foto se mișcă prea mult.În aceste cazuri, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru cu o singură linie.
- În cazul în care camera foto nu reușește să urmărească subiectul, trebuie să selectați din nou subiectul pe care doriți să îl urmăriți.
- În cazul în care camera foto nu reușește să fixeze focalizarea, cadrul de focalizare se va schimba într-un cadru roșu cu o singură linie.
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru identificarea feței și pentru stilul fotografiilor, nici efectele de filtru inteligent.

## Ajustarea zonei de focalizare

AUTO P  SCN

Puteți obține fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcție de locația subiecților din scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Zonă focalizare** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>AF centru:</b> Focalizați pe centru (potrivită atunci când subiecții sunt localizați în centru).
	<b>AF multiplă:</b> Focalizați pe una sau mai multe dintre cele nouă zone posibile.
	<b>AF de urmărire:</b> Focalizați și urmăriți subiectul. (pag. 48)

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

# Utilizarea opțiunii de detectare a feței

AUTO P QUAL SCN


Dacă utilizați opțiunile pentru detectarea feței, camera foto poate detecta automat o față umană. Atunci când focalizați pe o față umană, camera foto ajustează automat expunerea. Fotografați ușor și rapid utilizând **Detectare clipire** pentru a detecta ochii închiși sau utilizați **Fotografiere zâmbet** pentru a fotografia o față zâmbitoare. De asemenea, puteți utiliza **Identificare față inteligentă** să detecteze fețele și să focalizeze prioritar pe ele.



- În unele moduri de scene, detectarea feței nu este disponibilă.
- Este posibil ca opțiunea de detectare a feței să nu fie eficientă atunci când:
  - subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va fi portocaliu pentru **Fotografiere zâmbet** și **Detectare clipire**)
  - este prea lumină sau prea întuneric
  - subiectul nu se află cu fața către camera foto
  - subiectul poartă ochelari sau o mască
  - subiectul este luminat din fundal sau iluminarea este instabilă
  - expresia facială a subiectului se schimbă în mod semnificativ
- Detectarea feței nu este disponibilă când utilizați un stil de fotografie, un efect de filtru inteligent sau o opțiune de ajustare a imaginii sau atunci când este utilizată cu **AF de urmărire**.
- Detectarea feței nu este disponibilă când utilizați zoom-ul digital.
- În funcție de opțiunea de detectare a feței selectată, temporizatorul nu este disponibil sau unele opțiuni pentru temporizator nu sunt disponibile.
- În funcție de opțiunea selectată de detecție a feței, unele opțiuni de fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.
- Când realizați fotografii ale fețelor detectate, acestea vor fi înregistrate în lista de fețe.
- Puteți vizualiza fețele înregistrate în ordinea priorității când sunteți în modul Redare. (pag. 63) Chiar dacă fețele au fost înregistrate cu succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
- Fața detectată în modul Fotografiere poate să nu apară în lista cu fețe sau în Smart Album (Album inteligent).

## Detectarea fețelor

Camera foto detectează automat fețele umane (până la 10 fețe umane).

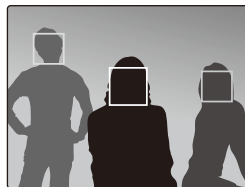

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Normală**.
  - Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.



- Cu cât sunteți mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate fețele de către camera foto.
- Dacă utilizați opțiunea pentru cadre multiple, este posibil ca fețele detectate să nu fie înregistrate.

## Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc

Camera foto eliberează automat obturatorul atunci când detectează un zâmbet.



- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Fotografiere zâmbet**.
  - Când subiectul zâmbeste larg, camera foto poate detecta mai ușor zâmbetul.

## Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochii închiși, aceasta va realiza în mod automat două fotografii succesive.




- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Detectare clipire**.



- Țineți camera foto nemișcată în timp ce pe ecran este afișat „**Se capturează**”.
- Atunci când detectarea clipirii eșuează, va apărea mesajul „**Fotografie realizată cu ochii închiși**”. Realizați o altă fotografie.

## Utilizarea recunoașterii inteligente a feței

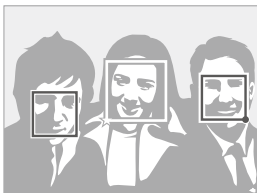

Camera înregistrează în mod automat fețele pe care le fotografiati în mod frecvent (până la 10 de persoane). Această funcție va focaliza prioritar pe aceste fețe. Această funcție este disponibilă doar când utilizați un card de memorie.



- Camera foto poate recunoaște și detecta încorect fețe în funcție de condițiile de iluminare, de schimbările semnificative în poziția sau fața subiectului și ori de câte ori subiectul poartă sau nu ochelari.
- Camera foto poate înregistra automat până la 12 fețe. În cazul în care camera foto recunoaște o nouă față atunci când există 12 de fețe înregistrate, aceasta va înlocui fața cu cel mai redus grad de prioritate cu cea nouă.
- Camera foto detectează până la 10 fețe într-o singură scenă.

1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].


2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Identificare față inteligentă**.

- Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.
-  : Indicați fețe preferate (pentru a vă înregistra fețe preferate, consultați pagina 53).
-  : Indicați fețele pe care camera foto le înregistrează automat.

## Înregistrarea fețelor ca favorite (Evaluarea mea)

Puteți înregistra fețele preferate pentru a utiliza cu prioritate focalizarea și expunerea pentru fețele respective. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Editare FR inteligentă** → **Steaua mea**.
- 3 Aliniați fața subiectului cu linia de ghidare ovală, apoi apăsați pe **[Declanșator]** pentru a înregistra fața.
  - Dacă fața subiectului nu este aliniată cu linia de ghidare ovală, cadrul alb nu va apărea.
  - Puteți realiza fotografii ale chipului unui subiect direct din față, din partea stângă, din partea dreaptă, de sus sau de jos.
  - Fotografați câte o persoană pe rând când înregistrați fețe.

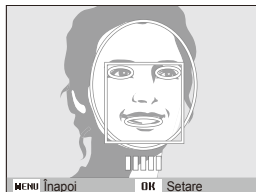

- 4 Când ați terminat cu realizarea fotografiilor, va apărea lista de fețe.

- Fețele preferate sunt indicate cu un simbol ★ în lista de fețe.



- Puteți înregistra până la 8 fețe preferate.
- Opțiunea pentru bliț va fi setată la **Dezactivat**.
- Dacă înregistrați aceeași față de două ori, puteți șterge una dintre fețe din lista de fețe.

### Vizualizarea fețelor preferate

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Editare FR inteligentă** → **Listă fețe**.



- Pentru a modifica clasificarea fețelor preferate, apăsați pe **[Fn]**, apoi selectați **Editare categorie**. (pag. 63)
- Pentru a revoca fețele preferate, apăsați pe **[Fn]**, apoi selectați **Ștergere Steaua mea**. (pag. 63)

# Ajustarea luminozității și a culorii

Aflați cum puteți ajusta luminozitatea și culoarea pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

## Ajustarea manuală a expunerii (EV) P

În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți ajusta expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



Mai întunecat (-)



Neutru (0)



Mai deschis (+)

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Expunere**.
- 3 Selectați o valoare pentru a ajusta expunerea.



- După ce ați ajustat expunerea, setarea va rămâne neschimbată. Este posibil să fie nevoie să modificați valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
- Dacă nu vă puteți decide asupra expunerii adecvate, selectați **AEB** (Funcție de expunere automată). Camera foto fotografiază cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă. (pag. 57)

## Compensarea luminii de fundal (ACB) P

Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect și fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setați opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).





Fără ACB



Cu ACB

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **ACB** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
 <b>Off</b>	<b>Dezactivat:</b> Opțiunea ACB este oprită.
 <b>On</b>	<b>Activat:</b> Opțiunea ACB este pornită.






- Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul **AUTO**.
- Puteți seta opțiunile de impuls atunci când această funcție este activă.

## Modificarea opțiunii de măsurare P

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și iluminarea fotografiilor vor varia în funcție de modul de măsurare selectat.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Mod de măsurare** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>Multi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera foto împarte scena în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.</li> <li>• Potrivită pentru fotografii generale.</li> </ul>
	<b>Punct:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului.</li> <li>• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător.</li> <li>• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.</li> </ul>
	<b>Centrat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru.</li> <li>• Potrivită pentru fotografii cu subiecți aflați în centrul cadrului.</li> </ul>

## Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb) P

Culoarea fotografiei depinde de tipul și calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste în fotografia dvs., selectați o condiție de iluminare adecvată pentru a calibra balanța de alb, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat sau Tungsten.



 (Balans de alb automat)



 (Lumină naturală)










 (Înnorat)



 (Tungsten)




- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Balans de alb** → o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Balans de alb automat:</b> Utilizați setările automate în funcție de condițiile de iluminare.
	<b>Lumină naturală:</b> Selectați atunci când realizați fotografii exterioare într-o zi însorită.
	<b>Înnorat:</b> Selectați atunci când faceți fotografii exterioare într-o zi înnorată sau în umbră.
	<b>Fluorescent_H:</b> Selectați atunci când fotografiați în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcții.
	<b>Fluorescent_L:</b> Selectați atunci când fotografiați în lumină fluorescentă albă.
	<b>Tungsten:</b> Selectați când fotografiați în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
	<b>Măsurare: Obturator</b> (Setare particularizată): Utilizați setările predefinite.

#### Definirea propriei balanțe de alb

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Balans de alb** → **Măsurare: Obturator**.
- 3 Îndreptați obiectivul către o bucată de hârtie albă.

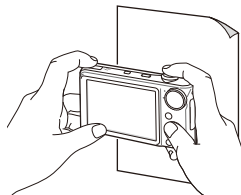



- 4 Apăsați pe [Declanșator].


# Utilizarea modurilor de impuls P

Poate fi dificil să fotografiați subiecți care se mișcă foarte rapid sau să capturați expresii ale feței și gesturi naturale ale subiecților în fotografii. În aceste cazuri, selectați unul dintre modurile de impuls.



- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Acționare** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	<b>Singular:</b> Realizați o singură fotografie. <b>Continuu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• În timp ce apăsați pe [Declanșator], camera fotografiază în continuu.</li><li>• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei de memorie.</li></ul>
	<b>Captură mișcare:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• În timp ce apăsați pe butonul [Declanșator], camera foto realizează fotografii VGA (6 fotografii pe secundă; maximum 30 de fotografii).</li><li>• Camera foto afișează automat fotografiile pe care tocmai le-ați realizat, apoi le salvează.</li></ul>

Opțiune	Descriere
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizați trei fotografii cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă.</li><li>• Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.</li></ul>

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.



- Puteți utiliza blițul, temporizatorul și opțiunea ACB numai atunci când selectați setarea **Singular**.
- Când selectați **Captură mișcare**, rezoluția va fi setată la VGA și viteza ISO va fi setată la **Auto**.
- În funcție de opțiunea selectată de detecție a feței, unele opțiuni de fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.

# Îmbunătățirea fotografiilor

Aflați cum puteți îmbunătăți fotografiile aplicând stiluri de fotografie, culori și efecte de filtru inteligent sau cum puteți face unele modificări.

## Aplicarea stilurilor de fotografie

AUTO P 

Aplicați un stil diferit fotografiilor dvs., cum ar fi Difuz, Intens sau Pădure.



Difuz



Intens



Pădure


- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Selector stil foto** → o opțiune.
  - Selectați **Personalizare RGB** pentru a defini propriul ton RGB.



- Când selectați **Schiță**, fotografia va fi redimensionată automat la **5M** sau la o dimensiune mai mică.
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru filtru inteligent și ajustarea imaginii.

## Definirea propriului ton RGB

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Selector stil foto** → **Personalizare RGB**.
- 3 Selectați o culoare (R: Roșu, G: Verde, B: Albastru).

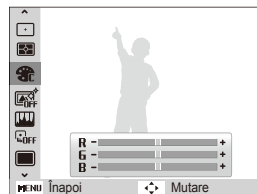

- 4 Ajustați cantitatea dorită din culoarea selectată.  
(-: mai puțină sau +: mai multă)

## Aplicarea efectelor de filtru inteligent

**AUTO P**  

Aplicați diferite efecte de filtru inteligent fotografiilor dvs. pentru a crea imagini unice.



Miniatură



Întunecare colțuri








Ochi de pește 1




Ochi de pește 2

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.

Opțiune	Descriere
	<b>Normal:</b> Niciun efect.
	<b>Miniatură:</b> Faceți ca o fotografie a unei locații sau a unui obiect în mărime naturală să arate ca o fotografie a unui model în miniatură. Părțile neclare ale fotografiei fac ca scena să pară mult mai mică decât este în realitate.
	<b>Întunecare colțuri:</b> Aplicați culorile care arată învechit, contraste ridicate și efecte puternice de estompare.
	<b>Ochi de pește 1:</b> Distorsionați obiectele apropiate pentru a imita efectul vizual al unui obiectiv ochi de pește.
	<b>Ochi de pește 2:</b> Înnegriți marginile cadrului și distorsionați obiectele pentru a imita efectul vizual al unui obiectiv ochi de pește.



- Dacă selectați **Miniatură** atunci când înregistrați un videoclip, timpul de înregistrare a miniaturii este afișat împreună cu pictograma  și este mai scurt decât timpul real de înregistrare.
- Dacă selectați **Miniatură** atunci când înregistrați un videoclip, sunetul nu va fi înregistrat.
- Când aplicați un efect de filtru inteligent în timpul înregistrării unui videoclip, acest videoclip va fi redimensionat automat la **640** sau la o dimensiune mai mică.
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru stilul fotografiei și ajustarea imaginii.

## Ajustarea fotografiilor P

Ajustați contrastul, claritatea și saturația fotografiilor dvs.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Ajustare imagine**.
- 3 Selectați o opțiune de ajustare.
  - Contrast
  - Claritate
  - Saturație
- 4 Selectați o valoare pentru a ajusta elementul selectat.

Opțiune de contrast	Descriere
-	Reduceți culoarea și luminozitatea.
+	Intensificați culoarea și luminozitatea.

Opțiune de claritate	Descriere
-	Estompați marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).
+	Clarificați marginile pentru a îmbunătăți claritatea fotografiilor. Acest lucru poate mări, de asemenea, zgomotul de pe fotografii.

Opțiune de saturație	Descriere
-	Reduceți saturația.
+	Creșteți saturația.



- Selectați **0** dacă nu doriți să aplicați niciun efect. (potrivită pentru imprimare)
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru stilul fotografiei și filtru inteligent.

# Redarea/Editarea

Aflați cum puteți reda fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți edita fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.

Redarea .....	62	Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Windows) .....	77
Pomirea modului Redare .....	62	Transferarea fișierelor cu ajutorul programului Intelli-studio .....	78
Vizualizarea fotografiilor .....	66	Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto ca și disc amovibil .....	80
Redarea unui videoclip .....	68	Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) .....	81
Redarea notelor vocale .....	69	Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Mac) .....	82
Editarea unei fotografii .....	70	Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge) .....	83
Redimensionarea fotografiilor .....	70		
Rotirea unei fotografii .....	70		
Aplicarea stilurilor de fotografie .....	71		
Aplicarea efectelor de filtru inteligent .....	72		
Corectarea problemelor de expunere .....	73		
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ...	74		
Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV .....	75		

# Redarea

Aflați despre acțiunile de redare a fotografiilor, a videoclipurilor sau a notelor vocale și despre gestionarea fișierelor.

## Pornirea modului Redare

Vizualizați fotografii sau redați videoclipuri și note vocale stocate în camera foto.

### 1 Apăsați pe [📷].

- Se vor afișa cele mai recente fișiere pe care le-ați realizat sau pe care le-ați înregistrat.
- În cazul în care camera foto este oprită, aceasta va porni.


### 2 Apăsați pe [⚡] sau pe [😊] pentru a derula fișierele.

- Țineți apăsat pentru a derula rapid fișierele.



- Dacă doriți să vedeți fișierele stocate în memoria internă, scoateți cartela de memorie.
- Camera foto nu va reda corect fișierele care sunt de dimensiuni prea mari sau pe cele realizate cu alte camere foto de la alți producători.

## Afișarea în modul Redare

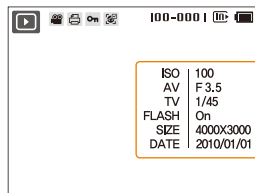

Informații

Pictogramă	Descriere
	Fotografia conține o notă vocală
	Fișier video
	Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
	Fișier protejat
	Fotografia include o față înregistrată; disponibil doar la utilizarea unui card de memorie.
<b>100-0001</b>	Nume folder – Nume fișier

**Clasarea fețelor preferate**

Puteți schimba clasarea fețelor preferate sau le puteți șterge. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Editare listă fețe** → **Editare categorie**.
- 3 Selectați o față din listă, apoi apăsați pe [OK].



- 4 Apăsați pe [DISP] sau pe [🌸] pentru a modifica clasarea feței, apoi apăsați pe [Fn].

**Revocarea fețelor preferate**

- 1 În modul Redare, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Editare listă fețe** → **Ștergere Steaua mea**.
- 3 Selectați o față, apoi apăsați pe [OK].
- 4 Apăsați pe [Fn].
- 5 Selectați **Da**.


**Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Albumul inteligent**

Vizualizați și gestionați fișierele în funcție de categorii, de exemplu, după dată, tip de fișier sau săptămână.

- 1 În modul Redare, rotiți [Zoom] la stânga.
- 2 Apăsați pe [MENU].



### 3 Selectați o categorie.

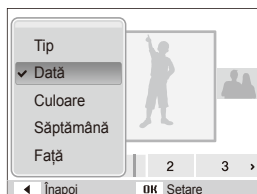

Opțiune	Descriere
<b>Tip</b>	Vizualizați fișierele după tipul de fișier.
<b>Data</b>	Vizualizați fișierele după data în care au fost salvate.
<b>Culoare</b>	Vizualizați fișierele după culoarea dominantă a imaginii.
<b>Săptămână</b>	Vizualizați fișierele după ziua din săptămână în care au fost salvate.
<b>Față</b>	Vizualizați fișierele după fețele recunoscute și fețele preferate. (Până la 20 de persoane)



Poate dura un timp până când camera foto va deschide Smart Album (Album inteligent) sau va schimba categoria și reorganiza fișierele.

### 4 Apăsați pe [⚡] sau pe [😊] pentru a derula fișierele.

- Țineți apăsat pentru a derula rapid fișierele.


### 5 Apăsați pe [OK] pentru a reveni la vizualizarea normală.

#### Vizualizarea fișierelor ca miniaturi

Scanați miniaturile fișierelor.



În modul Redare, rotiți **[Zoom]** la stânga pentru a afișa 9 sau 20 de miniaturi (rotiți **[Zoom]** la dreapta pentru a reveni la modul anterior).

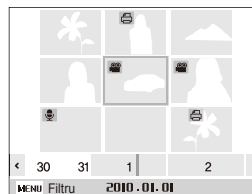


Pentru	Efectuați următoarele
<b>A derula prin fișiere</b>	Apăsați pe [DISP], [😊], [⚡] sau pe [😊].
<b>A șterge fișiere</b>	Apăsați pe [Fn] și selectați Yes.

### Protejarea fișierelor

Protejați-vă fișierele împotriva unei ștergeri accidentale.

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Protejare** → **Selectare**.
  - Pentru a proteja toate fotografiile, selectați **Toate** → **Blocare**.
- 3 Selectați fișierul pe care doriți să îl protejați și apăsați pe **[OK]**.
  - Apăsați pe **[OK]** din nou pentru a anula selecția.

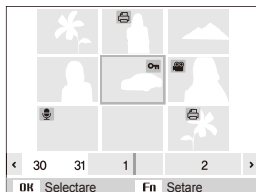

- 4 Apăsați pe **[Fn]**.

### Ștergerea fișierelor

Ștergeți câte un fișier sau toate fișierele simultan. Nu puteți șterge fișiere protejate.

**Pentru a șterge un singur fișier,**

- 1 În modul Redare, selectați un fișier și apăsați pe **[Fn]**.
- 2 Selectați **Da** pentru a șterge fișierul.

**Pentru a șterge mai multe fișiere,**

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[Fn]**.
- 2 Selectați **Ștergere mai multe**.
- 3 Selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți și apăsați pe **[OK]**.
  - Apăsați pe **[OK]** din nou pentru a anula selecția.
- 4 Apăsați pe **[Fn]**.
- 5 Selectați **Da**.

**Pentru a șterge toate fișierele,**

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Ștergere** → **Toate** → **Da**.

### Copierea fișierelor pe cartela de memorie

Puteți copia fișierele salvate în memoria internă pe o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Copiere pe Card**.
- 3 Selectați **Da** pentru a copia fișierele.

### Vizualizarea fotografiilor


Măriți o parte a unei fotografii sau vizualizați fotografii într-o expunere de diapozitive.

#### Mărirea unei fotografii



În modul Redare, rotiți **[Zoom]** la dreapta pentru a mări o fotografie (rotiți **[Zoom]** la stânga pentru a micșora o fotografie).

Zona mărită și coeficientul de zoom sunt indicate în partea superioară a ecranului. Coeficientul maxim de zoom poate varia în funcție de rezoluție.

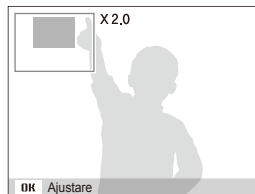

Pentru	Efectuați următoarele
<b>A muta zona mărită</b>	Apăsați pe [DISP], [ZOOM], [ZOOM] sau pe [ZOOM].
<b>A trunchia fotografia mărită</b>	Apăsați pe [OK] (va fi salvată ca fișier nou).

**Pornirea unei expunerii de diapozitive**

Puteți aplica efecte și sonor expunerii de diapozitive.

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Prezentare succesivă multiplă**.
- 3 Selectați o opțiune de efect pentru expunerea de diapozitive.
  - Treceți la pasul 5 pentru a începe expunerea de diapozitive fără niciun efect.

Opțiune	Descriere
Imagini	<p>Setați fotografiile pe care doriți să le vedeți ca expunere de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toate:</b> Vizualizați toate fotografiile într-o expunere de diapozitive.</li> <li>• <b>Data:</b> Vizualizați fotografiile capturate la o anumită dată într-o expunere de diapozitive.</li> <li>• <b>Selectare:</b> Vizualizați fotografiile selectate într-o expunere de diapozitive.</li> </ul>
Interval	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setați intervalul dintre fotografii.</li> <li>• Această posibilitate există atunci când la opțiunea de efect avem setat <b>Dezactivat</b>.</li> </ul>
Muzică	<p>Selectați un fundal audio.</p>
Efect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați un efect de tranziție.</li> <li>• Selectați <b>Dezactivat</b> pentru niciun efect.</li> </ul>

4 Setați efectul pentru expunerea de diapozitive.

5 Selectați **Start** → **Redare**.

- Pentru a repeta expunerea de diapozitive, selectați **Repetare**.
- Apăsați pe **[OK]** pentru a întrerupe sau relua expunerea de diapozitive.



Pentru a opri expunerea de diapozitive și a comuta la modul Redare, apăsați pe **[OK]**, apoi pe **[⚡]** sau pe **[C]**.

## Redarea unui videoclip

Puteți reda un videoclip, puteți captura o imagine dintr-un videoclip sau puteți trunchia un videoclip.

- 1 În modul Redare, selectați un videoclip și apăsați pe **[OK]**.



- 2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați pe	Pentru
<b>[↶]</b>	Scanați înapoi.
<b>[OK]</b>	Întrerupeți sau reluați redarea.
<b>[↷]</b>	Scanați înainte.
<b>[Zoom] la stânga sau la dreapta</b>	Ajustați nivelul volumului.

### Trunchierea unui videoclip în timpul redării

- 1 Apăsați pe **[OK]** în locul unde doriți să înceapă noul videoclip și rotiți **[Zoom]** la dreapta.
- 2 Apăsați pe **[OK]** pentru a relua redarea.
- 3 Apăsați pe **[OK]** în locul unde doriți să se termine noul videoclip și rotiți **[Zoom]** la dreapta.
- 4 Selectați **Da**.



- Videoclipul original ar trebui să dureze cel puțin 10 secunde.
- Videoclipul editat va fi salvat ca fișier nou.

### Capturarea unei imagini în timpul redării

- 1 Apăsați pe **[OK]** în punctul în care doriți să salvați o fotografie.
- 2 Apăsați pe **[📷]**.






- O imagine capturată va avea aceeași dimensiune a fișierului ca și cea a fișierului video original și va fi salvată ca fișier nou.

## Redarea notelor vocale

### Redarea unei note vocale

- 1 În modul Redare, selectați o notă vocală și apăsați pe **[OK]**.
- 2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați pe	Pentru
	Scanați înapoi.
<b>[OK]</b>	Întrerupeți sau reluați redarea.
	Scanați înainte.
	Opriți redarea.
<b>[Zoom] la stânga sau la dreapta</b>	Ajustați nivelul volumului.

### Adăugarea unei note vocale la o fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Comentariu vocal** → **Activat**.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a înregistra o notă vocală scurtă (de maximum 10 secunde).
  - Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea notei vocale.

### Redarea unei note vocale adăugate la o fotografie

- În modul Redare, selectați o fotografie care include o notă vocală și apăsați pe **[OK]**.
- Apăsați pe **[OK]** pentru a întrerupe sau relua redarea.


# Editarea unei fotografii


Efectuați operații de editare a fotografiilor, cum ar fi redimensionarea, rotirea, eliminarea ochilor roșii și ajustarea luminozității, contrastului sau saturației.



Fotografiile editate vor fi salvate ca fișiere noi.

## Redimensionarea fotografiilor

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Redimensionare** → o opțiune.
  - Selectați  pentru a salva fotografia ca imagine de pornire. (pag. 86)

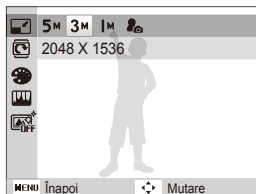

Opțiunile disponibile diferă în funcție de dimensiunile fotografiei selectate.

## Rotirea unei fotografii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Rotire** → o opțiune.



## Aplicarea stilurilor de fotografie

Aplicați un stil diferit fotografiei, cum ar fi Difuz, Intens sau Pădure.



Difuz



Intens




Pădure

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Selector stil foto** → o opțiune.
  - Selectați **Personalizare RGB** pentru a defini propriul ton RGB.



### Definirea propriului ton RGB

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Selector stil foto** → **Personalizare RGB**.
- 3 Selectați o culoare (R: Roșu, G: Verde, B: Albastru).

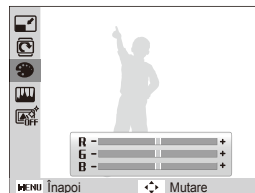

- 4 Ajustați cantitatea dorită din culoarea selectată.  
(-: mai puțină sau +: mai multă)



## Aplicarea efectelor de filtru inteligent

Aplicați diferite efecte de filtru inteligent fotografiilor dvs. pentru a crea imagini unice.



Miniatură



Întunecare colțuri



Ochi de pește 1



Ochi de pește 2

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Editare** → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.



## Corectarea problemelor de expunere

Ajustați funcția ACB (Echilibrarea automată a contrastului), luminozitatea, contrastul sau saturația; eliminați ochii roșii; ascundeți imperfecțiunile feței; adăugați zgomot fotografiei.

### Ajustarea funcției ACB (Echilibrarea automată a contrastului)

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **ACB**.

### Eliminarea efectului de ochi roșii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **Corector efect ochi roșii**.

### Ascunderea imperfecțiunilor feței

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **Retușare față**.

- 3 Selectați un nivel.
  - Pe măsură ce numărul crește, fața devine mai clară.

### Ajustarea luminozității/contrastului/saturației

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine**.
- 3 Selectați o opțiune de ajustare.
  - ☀: Luminozitate
  - ◐: Contrast
  - ♣: Saturație
- 4 Selectați o valoare pentru a ajusta elementul selectat. (-: mai puțină sau +: mai multă)

### Adăugarea zgomotului la fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **Adăugare zgomot**.

## Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)

Selectați fotografiile pentru imprimare și setați opțiuni, cum ar fi numărul de copii sau dimensiunea hârtiei.



- Cartela de memorie poate fi dusă la un centru de imprimare care acceptă DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare) sau puteți imprima acasă fotografii direct printr-o imprimantă compatibilă cu DPOF.
- Fotografiile late pot fi imprimate fără marginile laterale, deci fiți atenți la dimensiunea fotografiilor.
- Nu puteți seta valoarea DPOF pentru fotografiile stocate în memoria internă.

1 În modul Redare, apăsați pe [MENU].

2 Selectați **Opțiuni fișier** → **DPOF** → **Standard** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
<b>Selectare</b>	Imprimați fotografiile selectate.
<b>Toate</b>	Imprimați toate fotografiile.
<b>Resetare</b>	Resetați setările.

3 Dacă selectați **Selectare**, derulați la o fotografie și roțiți [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta numărul de copii. Repetați acțiunea pentru toate fotografiile dorite și apăsați pe [Fn].

- Dacă selectați **Toate**, apăsați pe [DISP] sau pe [👤] pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsați pe [OK].

4 Apăsați pe [MENU].

5 Selectați **Opțiuni fișier** → **DPOF** → **Dimensiune** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
<b>Selectare</b>	Specificați dimensiunea de imprimare pentru fotografia selectată.
<b>Toate</b>	Specificați dimensiunea de imprimare pentru toate fotografiile.
<b>Resetare</b>	Resetați setările.

6 Dacă selectați **Selectare**, derulați la o fotografie și roțiți [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta dimensiunea de imprimare. Repetați acțiunea pentru toate fotografiile dorite și apăsați pe [Fn].

- Dacă selectați **Toate**, apăsați pe [DISP] sau pe [👤] pentru a selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsați pe [OK].

### Imprimarea fotografiilor ca miniaturi

1 În modul Redare, apăsați pe [MENU].

2 Selectați **Opțiuni fișier** → **DPOF** → **Index** → **Da**.




Dacă specificați dimensiunea de imprimare, puteți imprima fotografiile numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.

# Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV

Redați fotografiile sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.

- 1 În modurile Fotografiere sau Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Setări** → **Înșire video**.
- 3 Selectați o ieșire de semnal video în funcție de țara sau regiunea dvs.
- 4 Opriti camera foto și televizorul.
- 5 Conectați camera foto la TV utilizând cablul A/V.

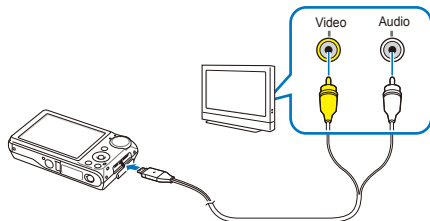

- 6 Porniți televizorul și selectați modul de ieșire video utilizând telecomanda TV.
- 7 Porniți camera foto și apăsați pe **[▶]**.
- 8 Vizualizați fotografiile sau redați videoclipuri utilizând butoanele de pe camera foto.




- Pe anumite televizoare, este posibil să apară un zgomot digital sau să nu apară o parte a unei imagini.
- Este posibil ca imaginile să nu apară centrate pe ecranul televizorului, acest lucru depinzând de setările TV.
- Puteți captura imagini sau videoclipuri în timp ce camera foto este conectată la TV.

## Vizualizarea fișierelor pe un HDTV

Puteți vizualiza fotografiile sau videoclipuri de înaltă calitate, necomprimate, pe un televizor de înaltă definiție, utilizând cablul opțional HDMI. HDMI (Interfață multimedia de înaltă definiție) este acceptat de majoritatea dispozitivelor HDTV.

- 1 În modurile Fotografiere sau Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Setări** → **Dimensiune HDMI**.
- 3 Selectați o rezoluție HDMI.
- 4 Opriti camera foto și dispozitivul HDTV.

- 5 Conectați camera la televizorul de înaltă definiție utilizând cablul opțional HDMI.

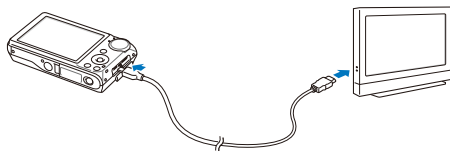

- 6 Porniți camera foto.
- Dispozitivul HDTV va fi pornit automat și se va afișa ecranul camerei foto.
- 7 Vizualizați fișierele utilizând butoanele camerei foto sau o telecomandă a dispozitivului HDTV.



Dacă dispozitivul HDTV acceptă profilul Anynet+(CEC), activați Anynet+ în meniul de setări (pag. 88) pentru a controla cu ajutorul telecomenzii TV toate dispozitivele A/V Samsung conectate.

# Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Windows)

Transferați fișierele în computer cu ajutorul programului Intelli-studio încorporat. De asemenea, puteți edita fișiere sau le puteți încărca pe site-urile Web preferate.

## Cerințe pentru Intelli-studio

Element	Cerințe
<b>Procesor</b>	Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mult/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz sau mai mare
<b>RAM</b>	Minimum 512 MB de RAM (se recomandă 1 GB sau mai mult)
<b>Sistem de operare</b>	Windows XP SP2/Vista/7
<b>Capacitate hard disk</b>	250 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau mai mult)
<b>Altele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unitate CD-ROM</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT sau o versiune ulterioară/ ATI seria X1600 sau o versiune ulterioară</li><li>• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768 pixeli, pe 16 biți (se recomandă ecran color pe 32 de biți, cu o rezoluție de 1280 x 1024 de pixeli)</li><li>• Port USB, Microsoft DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară</li></ul>



- Intelli-studio poate să nu funcționeze corect pe anumite computere, chiar dacă acestea îndeplinesc cerințele necesare.
- În cazul în care computerul nu îndeplinește cerințele necesare, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau editarea acestora poate dura mai mult.
- Instalați DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza programul.
- Trebuie să utilizați Windows XP/Vista/7 sau Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară pentru a conecta camera foto ca pe un disc amovibil.



Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC și a unui sistem de operare care nu sunt acceptate poate anula garanția.

## Transferarea fișierelor cu ajutorul programului Intelli-studio

Intelli-studio va porni automat în momentul în care veți conecta camera foto la computer prin cablul USB.




Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un computer prin cablul USB.

- 1 În module Fotografiere sau Redare, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Setări** → **Software PC** → **Activat**.
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

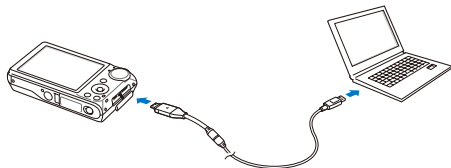

### 5 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera foto în mod automat.



Dacă setați opțiunea USB la **Selectare mod**, selectați **Computer** din fereastra pop-up.

### 6 Selectați un folder din computer pentru a salva noile fișiere.

- Dacă nu există fișiere noi în camera foto, fereastra de tip pop-up pentru salvarea de fișiere noi nu va apărea.

### 7 Selectați **Yes**.

- Noile fișiere vor fi transferate pe computer.




Pentru Windows Vista, din fereastra AutoPlay, selectați **Run iStudio.exe**.

### Utilizarea programului Intelli-studio

Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redați și să editați fișiere. De asemenea, puteți încărca fișiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube. Pentru detalii, selectați **Help** → **Help** din program.



- Dacă instalați Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectați **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Nu puteți edita fișiere direct pe camera foto. Transferați fișierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
- Nu puteți copia fișiere de pe computer în camera foto.
- Intelli-studio acceptă următoarele formate:
  - Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

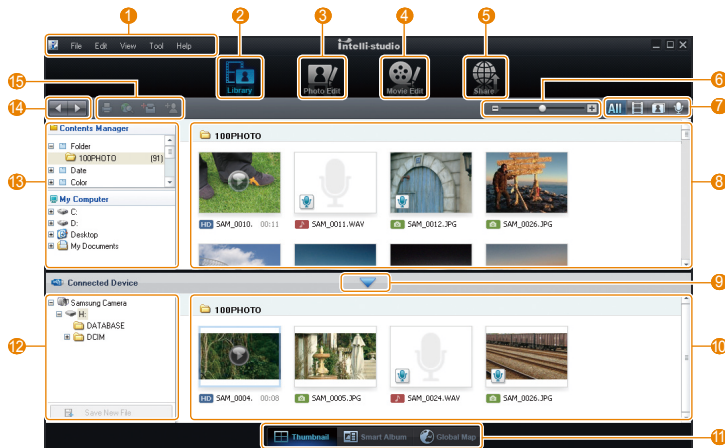



Pictogramă	Descriere
❶	Deschideți meniuri
❷	Afișați fișierele din folderul selectat
❸	Treceți la modul Editare fotografie
❹	Treceți la modul Editare videoclip
❺	Treceți la modul Sharing (Partajare) (puteți trimite fișiere prin email sau le puteți încărca pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube.)
❻	Măriți sau micșorați miniaturile din listă
❼	Selectați un tip de fișier
❽	Vizualizați pe computer fișierele din folderul selectat
❾	Afișați sau ascundeți fișierele camerei foto conectate
❿	Vizualizați pe camera foto fișierele din folderul selectat
⓫	Vizualizați fișierele ca miniaturi, în Album inteligent sau într-o hartă
⓬	Răsfoiți folderele din dispozitivul conectat
⓭	Răsfoiți folderele din computer
⓮	Mutați la folderul anterior sau următor
⓯	Imprimați fișiere, vizualizați fișiere într-o hartă, stocați fișiere în My Folder sau înregistrați fețe


## Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto ca și disc amovibil

Puteți conecta camera video la computer ca și disc amovibil.

- 1 În module Fotografiere sau Redare, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Setări** → **Software PC** → **Dezactivat**.
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

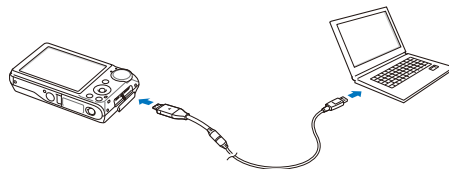

5 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera foto în mod automat.




Dacă setați opțiunea USB la **Selectare mod**, selectați **Computer** din fereastra pop-up.

6 Din computer, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Selectați fișierele dorite și glisați-le sau salvați-le în computer.

## Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows Vista/7 este asemănător.

- 1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipește, așteptați până când încetează.
- 2 Faceți clic pe  în bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.



- 3 Faceți clic pe mesajul pop-up.
- 4 Scoateți cablul USB.



Camera foto nu poate fi deconectată în siguranță când se execută Intelli-studio. Terminați execuția programului înainte de a deconecta camera.

# Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Mac)

După ce ați conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaște dispozitivul automat. Puteți transfera fișiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.




Este acceptată versiunea Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.

- 1 Conectați camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

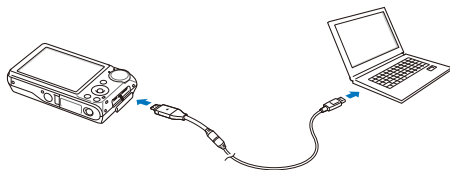

- 2 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște automat camera foto și va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.




Dacă setați opțiunea USB la **Selectare mod**, selectați **Computer** din fereastra pop-up.

- 3 Faceți dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
- 4 Transferați fotografiile sau videoclipurile în computer.

# Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)

Imprimați fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Setări** → **USB**.
- 3 Selectați **Imprimantă**.
- 4 Cu imprimanta pornită, conectați camera foto la aceasta prin cablul USB.

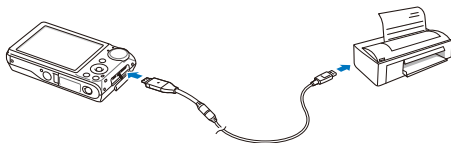

- 5 Porniți camera foto.
  - Imprimanta recunoaște camera foto în mod automat.
- 6 Apăsați pe [⚡] sau pe [😊] pentru a selecta o fotografie.
  - Apăsați pe [MENU] pentru a seta opțiunile de imprimare. Consultați „Configurarea setărilor de imprimare”.
- 7 Apăsați pe [OK] pentru a imprima.
  - Începe imprimarea. Apăsați pe [⚡] pentru a revoca imprimarea.

## Configurarea setărilor de imprimare



Opțiune	Descriere
	<b>Imagini:</b> Selectați dacă doriți să se imprime fotografia curentă sau toate fotografiile.
	<b>Dimensiune:</b> Specificați dimensiunea fotografiei imprimate.
	<b>Dispunere:</b> Creați fotografii imprimate ca miniaturi.
	<b>Tip:</b> Selectați tipul de hârtie.
	<b>Calitate:</b> Setati calitatea imprimării.
	<b>Data:</b> Setati imprimarea datei.
	<b>Nume fișier:</b> Setati imprimarea numelui fișierului.
	<b>Resetare:</b> Resetați setările de imprimare.



Anumite opțiuni nu sunt acceptate de anumite imprimante.

# Anexe

Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.

Meniul pentru setările camerei foto .....	85
Accesarea meniului de setări .....	85
Sunet .....	86
Ecran .....	86
Setări .....	87
Mesaje de eroare .....	90
Întreținerea camerei foto .....	91
Curățarea camerei foto .....	91
Despre cartelele de memorie .....	92
Despre baterie .....	93
Înainte de a contacta un centru de service .....	96
Specificațiile camerei foto .....	99
Index .....	104


# Meniul pentru setările camerei foto

Aflați despre diferitele opțiuni pentru a configura setările camerei foto.


## Accesarea meniului de setări

1 În module Fotografiere sau Redare, apăsați pe [MENU].

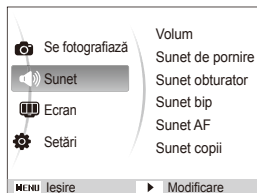


2 Selectați un meniu.

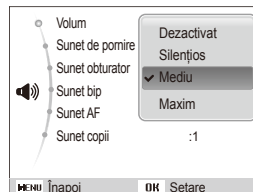

3 Selectați o opțiune și salvați setările.



4 Apăsați pe [MENU] pentru a reveni la ecranul anterior.

Meniu	Descriere
	<b>Sunet:</b> Setări diferite sunete pentru camera foto și volumul acestora. (pag. 86)
	<b>Ecran:</b> Personalizați setările de afișaj, cum ar fi limba și luminozitatea. (pag. 86)
	<b>Setări:</b> Modificați setările pentru sistemul camerei foto, cum ar fi formatul memoriei, numele implicit al fișierului și modul USB. (pag. 87)



## Sunet

\* Implicit


Element	Descriere
<b>Volum</b>	Ajustați volumul oricărui sunet. ( <b>Dezactivat, Silențios, Mediu*, Maxim</b> )
<b>Sunet de pornire</b>	Selectați un sunet pentru a fi emis la pornirea camerei foto. ( <b>Dezactivat*, 1, 2, 3</b> )
<b>Sunet obturator</b>	Selectați un sunet pentru a fi emis la apăsarea pe butonul declanșator. ( <b>Dezactivat, 1*, 2, 3</b> )
<b>Sunet bip</b>	Selectați un sunet pentru a fi emis la apăsarea pe butoane sau la comutarea modurilor. ( <b>Dezactivat, 1*, 2, 3</b> )
<b>Sunet AF</b>	Selectați un sunet pentru a fi emis la apăsarea până la jumătate pe butonul declanșator. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )
<b>Sunet copii</b>	Setați un sunet care să fie emis în modul Copii. ( <b>Dezactivat, 1*, 2, 3</b> )

## Ecran

\* Implicit


Element	Descriere
<b>Language</b>	Selectați o limbă pentru textul afișat.
<b>Descrierea funcțiilor</b>	Afișați o scurtă descriere a unei opțiuni sau a unui meniu. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )
<b>Imagine de pornire</b>	<p>Setați o imagine de pornire care să se afișeze când porniți camera foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Dezactivat*</b>: Nu se afișează nicio imagine de pornire.</li> <li>● <b>Logo</b>: Se afișează o imagine implicită stocată în memoria internă.</li> <li>● <b>Imagine utilizator</b>: Afișați imaginea dorită. (pag. 70)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Numai o singură imagine de pornire va fi salvată în memoria internă.</li> <li>● Dacă selectați o fotografie nouă ca imagine de pornire sau dacă resetați camera foto, imaginea curentă va fi ștearsă.</li> <li>● O imagine extinsă sau o imagine în raport de 3:2 nu poate fi setată ca imagine de pornire.</li> </ul>
<b>Luminozitate ecran</b>	<p>Ajustați luminozitatea ecranului. (<b>Auto*, Întunecat, Normală, Luminos</b>)</p>  <p><b>Normală</b> este setat în modul Redare chiar dacă este selectat <b>Auto</b>.</p>
<b>Vizualizare rapidă</b>	Setați durata pentru examinarea unei imagini realizate înainte de revenirea la modul Fotografiere. ( <b>Dezactivat, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec</b> )

\* Implicit


Element	Descriere
<b>Economisire energie</b>	<p>Dacă nu efectuați nicio operație timp de 30 de secunde, camera foto comută automat la modul Economisire energie (apăsăți pe orice buton pentru a dezactiva modul Economisire energie). <b>(Dezactivat*, Activat)</b></p> <p> Dacă modul Economisire energie este dezactivat, ecranul principal se va întuneca pentru a economisi energia bateriei, atunci când nu realizați nicio operație timp de aproximativ 30 de secunde.</p>

## Setări

\* Implicit



Element	Descriere
<b>Format</b>	<p>Formatați memoria internă și cartela de memorie (toate fișierele-inclusiv fișierele protejate-vor fi șterse). <b>(Da, Nu)</b></p> <p> Dacă utilizați o cartelă de memorie care a mai fost utilizată la camera foto de la diferiți producători, un cititor de cartele de memorie sau o cartelă formatată pe PC, camera foto poate citi cartela incorect. Formatați cartela înainte de a o utiliza.</p>
<b>Resetare</b>	<p>Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere (data și ora, limba și setările pentru ieșirea video nu vor fi resetate). <b>(Da, Nu)</b></p>

\* Implicit


Element	Descriere
<b>Data/ora</b>	<p>Setați data și ora și selectați un format pentru dată. <b>(Dezactivat*, zz/ll/aaaa, ll/zz/aaaa, aaaa/ll/zz)</b></p>
<b>Fus orar</b>	<p>Selectați o regiune și setați ora de vară (DST).</p>
<b>Nr. fișier</b>	<p>Specificați cum să fie denumite fișierele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resetare:</b> Setați ca numărul de fișiere să înceapă cu 0001 când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.</li> <li>• <b>Serie*:</b> Setați ca numărul de fișiere să urmeze numărului de fișiere anterior când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.</li> </ul> <p> • Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar numele implicit al primului fișier este SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul fișierelor crește unul câte unul de la SAM_0001 la SAM_9999.</li> <li>• Numărul folderelor crește unul câte unul de la 100PHOTO la 999PHOTO.</li> <li>• Numărul maxim de fișiere care pot fi stocate într-un folder este 9999.</li> <li>• Camera foto definește numele fișierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF). Dacă modificați numele fișierelor în mod intenționat, camera foto poate să nu redea fișierele.</li> </ul>



\* Implicit

Element	Descriere
Imprimare	<p>Setați dacă să se afișeze data și ora pe fotografiile la imprimare. (<b>Dezactivat*</b>, <b>Data</b>, <b>Data/ora</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Data și ora se vor afișa cu galben în colțul din dreapta jos a fotografiei.</li> <li>Este posibil ca data și ora să nu fie imprimate pe anumite modele de imprimantă.</li> <li>Dacă selectați <b>Text</b> în modul <b>SCN</b>, data și ora nu vor fi afișate.</li> </ul>
Închidere automată	<p>Setați camera să se oprească automat atunci când nu o utilizați. (<b>Dezactivat</b>, <b>1 min</b>, <b>3 min*</b>, <b>5 min</b>, <b>10 min</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Setările nu vor fi modificate după schimbarea bateriei.</li> <li>Camera foto nu se va închide în mod automat atunci când: <ul style="list-style-type: none"> <li>- este conectată la un computer sau la o imprimantă</li> <li>- redați o expunere de diapozitive sau videoclipuri</li> <li>- înregistrați o notă vocală</li> </ul> </li> </ul>
Ieșire video	<p>Setați ieșirea de semnal video în funcție de regiunea dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NTSC*</b>: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic.</li> <li><b>PAL</b> (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania, Anglia, Italia, Kuweit, Malaezia, Noua Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda, Norvegia.</li> </ul>


\* Implicit

Element	Descriere
Lampă AF	<p>Setați o lumină de asistență pentru a vă ajuta să focalizați în locuri întunecate. (<b>Dezactivat</b>, <b>Activat*</b>)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Setați să controlați cu ajutorul telecomenzii TV camera foto conectată la un aparat HDTV Samsung care acceptă Anynet+(CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Activat*</b>: Controlați camera foto cu o telecomandă HDTV.</li> <li><b>Dezactivat</b>: Vizualizați fișiere fără să utilizați o telecomandă HDTV.</li> </ul>
Dimensiune HDMI	<p>Selectați rezoluția fotografiilor atunci când redați fișiere pe un televizor de înaltă definiție utilizând cablul HDMI. (NTSC: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>480p</b> / PAL: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>576p</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluția selectată, aparatul HDTV selectează automat următoarea rezoluție mică.</li> <li>Dacă ați selectat <b>480p</b> sau <b>576p</b>, meniurile de redare și Smart Album (Album inteligent) nu vor fi disponibile la conectarea la un televizor.</li> </ul>

\* Implicit

Element	Descriere
<b>USB</b>	<p>Setați funcția pentru utilizare prin intermediul unei conexiuni USB la un computer sau la o imprimantă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Computer*</b>: Conectați camera foto la un computer pentru transferarea fișierelor.</li> <li>● <b>Imprimantă</b>: Conectați camera foto la o imprimantă pentru imprimarea fișierelor.</li> <li>● <b>Selectare mod</b>: Selectați un mod USB când conectați camera foto la alt dispozitiv.</li> </ul>
<b>Software PC</b>	<p>Setați pornirea automată a programului Intelli-studio în momentul în care conectați camera foto la computer. (<b>Dezactivat, Activat*</b>)</p>
<b>Fotograf. zâmbet ecr. Frontal</b>	<p>Când utilizați modul Autoportret, puteți seta camera foto pentru a activa în mod automat declanșatorul dacă detectează o față zâmbitoare. (<b>Activat*, Dezactivat</b>)</p>
<b>Fotografieri zâmbet copii</b>	<p>Când utilizați modul Copii, puteți seta camera foto pentru a activa în mod automat declanșatorul dacă detectează o față zâmbitoare. (<b>Activat*, Dezactivat</b>)</p>

\* Implicit

Element	Descriere
<b>Demo ecran frontal</b>	<p>Setați camera foto pentru a reda animația cu un sunet prin intermediul ecranului frontal când îl activați (pentru ecranul central). (<b>Dezactivat*, Activat</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● În modul Demo, nu puteți realiza fotografii și nu puteți înregistra videoclipuri. Pentru a comuta la modul Fotografieri, apăsați pe [OK].</li> <li>● Modul Demo nu este disponibil dacă nu porniți camera foto în modul Redare sau când aceasta este conectată cu un alt dispozitiv.</li> </ul>

# Mesajele de eroare

Când apar următoarele mesaje de eroare, încercați aceste soluții.


Mesaj de eroare	Soluții propuse
Eroare card	<ul style="list-style-type: none"><li>● Opriți camera foto și porniți-o din nou.</li><li>● Scoateți cartela de memorie și introduceți-o din nou.</li><li>● Formatați cartela de memorie. (pag. 87)</li></ul>
Card neacceptat.	Cartela de memorie introdusă nu este compatibilă cu camera foto. Introduceți o cartelă de memorie microSD™.
DCF Full Error	Numele fișierelor nu se potrivesc cu standardul DCF. Transferați fișierele de pe cartela de memorie pe computer și formatați cartela. (pag. 87)
Eroare fișier	Ștergeți fișierul deteriorat sau contactați un centru de service.
Baterie descărcată	Introduceți o baterie încărcată sau reîncărcați bateria.
Memorie plină	Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă de memorie.
Nu este fișier imagine	Faceți fotografii sau introduceți o cartelă de memorie care conține câteva fotografii.

# Întreținerea camerei foto

## Curățarea camerei foto


### Obiectivul și ecranul camerei foto

Utilizați o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicați un lichid de curățare a obiectivului pe o bucată de hârtie de curățare și ștergeți ușor.

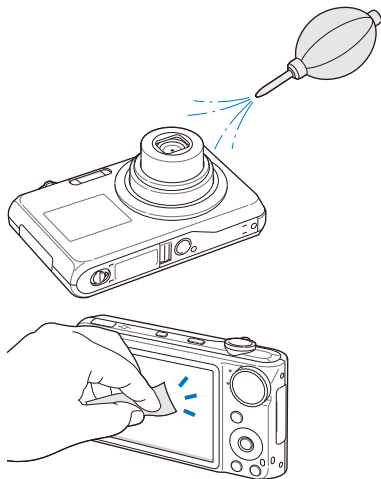

### Corpul camerei foto

Ștergeți ușor cu un material moale și uscat.

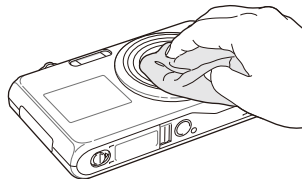

- Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Aceste soluții pot deteriora camera și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a acesteia.
- Nu apăsați pe capacul obiectivului și nu utilizați o pensulă cu suflare pe acesta.

## Despre cartelele de memorie

### Cartelele de memorie pe care le puteți utiliza

Puteți utiliza cartele de memorie microSD™ (Secure Digital).

### Capacitatea cartelei de memorie

Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenele sau de condițiile de fotografiere. Aceste capacități sunt raportate la o cartelă microSD™ de 1 GB:

Dimensiune	Excelentă	Bună	Normală	60 CPS	30 CPS	15 CPS
Fotografi	12M	145	281	399	-	-
	10M	166	310	436	-	-
	9M	200	363	522	-	-
	8M	209	370	531	-	-
	5M	335	560	783	-	-
	3M	526	793	1.053	-	-
	2M	860	1.131	1.421	-	-
	1M	1.455	1.651	1.851	-	-
* Videoclipuri	1280 HD	-	-	-	Aprox. 12' 40"	Aprox. 23' 07"
	1280	-	-	-	Aprox. 14' 17"	Aprox. 25' 46"
	640	-	-	-	Aprox. 24' 43"	Aprox. 47' 30"
	320	-	-	-	Aprox. 50' 20"	Aprox. 72' 37"

\* Timpul de înregistrare poate varia dacă utilizați zoom-ul.

Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a determina timpul total de înregistrare.

## Despre baterie

Utilizați numai baterii aprobate de Samsung.

### Specificațiile bateriei

<b>Mod</b>	SLB-07
<b>Tip</b>	Baterie Litiu-ion
<b>Capacitate celulă</b>	760 mAh
<b>Tensiune</b>	3,8 V
<b>Durată de încărcare (când camera foto este oprită)</b>	Aprox. 150 min.

### Durata de viață a bateriei

Durată de fotografiere / Număr de fotografii		Condiții de fotografiere (când bateria este complet încărcată)
<b>Fotografii</b>	Aprox. 100 min./ Aprox. 200	<p>Aceasta se măsoară în următoarele condiții: în modul <b>AUTO</b>, rezoluție 12 MP, calitate Fină, OIS activat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setează opțiunea pentru bliț la <b>Auxiliar</b>, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați.</li> <li>2. Setează opțiunea pentru bliț la <b>Dezactivat</b>, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați.</li> <li>3. Parcurgeți pașii 1 și 2 timp de 30 de secunde și repetați timp de 5 minute. Apoi, opriți camera foto timp de 1 minut.</li> <li>4. Repetați pașii 1-3.</li> </ol>
<b>Videoclipuri</b>	Aprox. 70 min.	Înregistrați videoclipuri cu rezoluție HQ de 1280 x 720 și la 30 fps.

- Cifrele menționate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung și pot diferi în funcție de utilizarea propriu zisă.
- Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a determina timpul total de înregistrare.

### Observații referitoare la încărcarea bateriei

- Dacă lumina indicatoare este oprită, asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Opriți camera foto când încărcați.
- Porniți camera foto după ce ați încărcat bateria timp de mai mult de 10 minute.
- Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcați bateria până când lumina indicatoare devine verde.
- Dacă lumina indicatoare clipește și este portocalie sau nu este aprinsă, reconectați cablul sau scoateți bateria și introduceți-o din nou.
- Dacă încărcați bateria când cablul este supraîncălzit sau temperatura este prea ridicată, lumina indicatoare poate deveni portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răcește.

### Observații referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un computer

- Utilizați numai cablul USB furnizat.
- Este posibil ca bateria să nu se încarce când:
  - utilizați un hub USB
  - alte dispozitive USB sunt conectate la PC
  - conectați cablul la portul din partea frontală a computerului
  - portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieșire (5 V, 500 mA)



**Dacă bateria este manevrată necorespunzător sau neatent, pot apărea răni sau chiar decesul. Pentru siguranța dvs., urmați aceste instrucțiuni pentru manevrarea corespunzătoare a bateriei:**

- Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă nu este manevrată corespunzător. Dacă observați orice deformare, fisură sau alte anomalități în baterie, întrerupeți imediat utilizarea acesteia și contactați producătorul.
- Utilizați numai încărcătoare și adaptoare de baterie autentice, recomandate de producător și încărcăți bateria numai după metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
- Nu poziționați bateria lângă dispozitive de încălzire și nu o expuneți la medii încălzite excesiv, cum ar fi în interiorul unei mașini închise pe timpul verii.
- Nu introduceți bateria într-un cuptor cu microunde.
- Evitați depozitarea sau utilizarea bateriei în locuri calde sau umede, cum ar fi băi sau cabine de duș.
- Nu lăsați dispozitivul pe suprafețe inflamabile, cum ar fi așternuturi, covoare sau păături electrice pe o perioadă de timp îndelungată.
- Când dispozitivul este pornit, se recomandă să nu îl lăsați în spații închise pe o perioadă de timp îndelungată.
- Nu lăsați bornele bateriei să intre în contact cu obiecte metalice, cum ar fi coliere, monede, chei sau ceasuri.
- Utilizați numai baterii de rezervă litiu-ion, autentice, recomandate de producător.

- Nu dezasamblați și nu înțepați bateria cu obiecte ascuțite.
- Evitați expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forțe de strivire.
- Evitați expunerea bateriei la impacturi majore, cum ar fi scăparea acesteia din mână din locurile înalte.
- Nu expuneți bateria la temperaturi de 60°C (140°F) sau mai ridicate.
- Nu lăsați bateria să intre în contact cu umezeala sau cu lichidele.
- Nu expuneți bateria la căldură excesivă, de exemplu, la căldura soarelui, la foc sau la ceva semănător.

#### **Instrucțiuni de aruncare**

- Aruncați bateria cu grijă.
- Nu aruncați bateria în foc.
- Regulile de aruncare pot diferi în funcție de țară sau de regiune. Aruncați bateria în conformitate cu toate reglementările locale și statale.

#### **Indicații pentru încărcarea bateriei**


Încărcați bateria numai conform metodei descrise în acest manual al utilizatorului. Dacă nu este încărcată corespunzător, bateria poate exploda sau poate lua foc.



# Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveți probleme cu camera foto, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă ați încercat soluțiile de depanare, dar mai aveți probleme cu dispozitivul, contactați distribuitorul local sau centrul de service.

Situație	Soluții propuse
<b>Camera foto nu pornește</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ați introdus bateria.</li> <li>Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.</li> <li>Încărcați bateria.</li> </ul>
<b>Camera foto se oprește brusc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Încărcați bateria.</li> <li>Camera foto poate fi în modul Economisire energie. (pag. 87)</li> <li>Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartei de memorie din cauza unui impact. Reporniți camera foto.</li> </ul>
<b>Camera foto se descarcă rapid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid la temperaturi scăzute (sub 0°C). Păstrați bateria caldă punând-o în buzunar.</li> <li>Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcați dacă este nevoie.</li> <li>Bateriile sunt elemente consumabile care trebuie înlocuite după o perioadă. Cumpărați o baterie nouă dacă durata de viață a bateriei se reduce rapid.</li> </ul>

Situație	Soluții propuse
<b>Nu poate fotografia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu mai este spațiu suficient pe cartela de memorie. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă.</li> <li>Formatați cartela de memorie. (pag. 87)</li> <li>Cartela de memorie este defectă. Cumpărați o cartelă de memorie nouă.</li> <li>Asigurați-vă că această cameră foto este pornită.</li> <li>Încărcați bateria.</li> <li>Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.</li> </ul>
<b>Camera se blochează</b>	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
<b>Blițul nu funcționează</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil ca opțiunea pentru bliț să fie setată la <b>Dezactivat</b>. (pag. 45)</li> <li>Nu puteți utiliza blițul în modurile  <b>DUAL</b> sau în unele moduri <b>SCN</b>.</li> </ul>
<b>Blițul se declanșează pe neașteptate</b>	Este posibil ca blițul să se activeze datorită electricității statice. Acest lucru nu reprezintă o funcționare necorespunzătoare a camerei foto.
<b>Data și ora sunt incorecte</b>	Setați data și ora în meniul setărilor ecranului. (pag. 87)

Situație	Soluții propuse
<b>Afișajul sau butoanele nu funcționează</b>	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
<b>Ecranul camerei foto nu funcționează corespunzător</b>	Dacă utilizați camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcționarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o performanță mai bună a ecranului, utilizați camera foto la temperaturi moderate.
<b>Cartela de memorie conține o eroare</b>	Cartela de memorie nu a fost resetată. Formatați cartela. (pag. 87)
<b>Nu poate reda fișiere</b>	Dacă modificați numele unui fișier, este posibil ca acest fișier să nu fie redat de camera foto (numele fișierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniți această situație, redați fișierele pe computer.
<b>Fotografia este neclară</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că opțiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 47)</li> <li>Asigurați-vă că obiectivul camerei foto este curat. În caz contrar, curățați obiectivul. (pag. 91)</li> <li>Asigurați-vă că subiectul se află în aria de acoperire a blițului. (pag. 99)</li> </ul>

Situație	Soluții propuse
<b>Culorile din fotografie nu se potrivesc cu scena reală</b>	O balanță de alb incorectă poate crea o culoare artificială. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru balanța de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 55)
<b>Fotografia este prea deschisă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opriti blițul. (pag. 45)</li> <li>Fotografia este supraexpusă. Ajustați valoarea expunerii. (pag. 54)</li> </ul>
<b>Fotografia este prea întunecată</b>	<p>Fotografia este subexpusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activați blițul. (pag. 45)</li> <li>Ajustați viteza ISO. (pag. 46)</li> <li>Reglați valoarea expunerii. (pag. 54)</li> </ul>
<b>Televizorul nu afișează fotografiile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că această cameră foto este conectată corect la un monitor extern prin cablul A/V.</li> <li>Asigurați-vă că această cartelă de memorie conține fotografii.</li> </ul>
<b>Computerul nu recunoaște camera foto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că acest cablu USB este conectat corect.</li> <li>Asigurați-vă că această cameră foto este pornită.</li> <li>Asigurați-vă că utilizați un sistem de operare acceptat.</li> </ul>
<b>Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fișiere</b>	Transmiterea de fișiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.

Situatie	Soluții propuse
<b>Camera foto nu poate reda videoclipuri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Puteți reda videoclipuri numai cu software-ul Intelli-studio. Instalați software-ul pe computer. (pag. 79)</li> <li>● Asigurați-vă că acest cablu USB este conectat corect.</li> </ul>
<b>Intelli-studio nu funcționează corect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opriți programul Intelli-studio și reporniți-l.</li> <li>● Nu puteți utiliza Intelli-studio pe computere Macintosh.</li> <li>● Asigurați-vă că <b>Software PC</b> este setat la <b>Activat</b> în meniul de setări. (pag. 89)</li> <li>● În funcție de specificațiile și de mediul computerului, este posibil ca programul să nu se lanseze automat. În acest caz, faceți clic pe <b>Start</b> → <b>Computerul meu</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe</b>.</li> </ul>

# Specificațiile camerei foto

Senzor imagine	
Tip	CCD 1/2,33 inchi (aprox. 7,79 mm)
Număr efectiv de pixeli	Aprox. 12,4 megapixeli
Număr total de pixeli	Aprox. 12,7 megapixeli
Obiectiv	
Distanță focală	Obiectiv Samsung f = 4,9 – 24,5 mm (echivalentul cu o cameră cu film de 35 mm: 27 – 135 mm)
Interval F-stop	F3,5 (W) – F5,9 (T)
Zoom digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mod imagine statică: 1,0X – 5,0X</li> <li>Mod redare: 1,0X – 12,5X (în funcție de dimensiunea imaginii)</li> </ul>
Ecran	
Tip	LCD TFT
Caracteristici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran principal: QVGA (230 K) de 3,0 inchi (7,6 cm)</li> <li>Ecran frontal: LCD TFT de 1,5 inchi (3,8 cm) cu 61 K</li> </ul>
Focalizare	
Tip	Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru, Detectia feței AF, AF de urmărire, AF cu recunoaștere inteligentă a feței)

Interval		Wide (W)	Tele (T)
	Normal	80 cm – infinit	1 m – infinit
	Macro	5 cm – 80 cm	1 m – 1,5 m
	Auto Macro	5 cm – infinit	1 m – infinit
Viteză declanșator			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Auto: 1/8 – 1/2.000 sec.</li><li>• Program: 1 – 1/2.000 sec.</li><li>• Noapte: 8 – 1/2.000 sec.</li><li>• Artificii: 2 sec.</li></ul>			
Expunere			
Control	Program AE		
Măsurare	Multi, Punct, Centrat, Detectja feței AE		
Compensație	±2EV (intervale de 1/3 EV)		
Echivalent ISO	Automat, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200		
Bliț			
Mod	Dezactivat, Auto, Ochi roșii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Corector efect ochi roșii		
Interval	<ul style="list-style-type: none"><li>• WIDE: 0,2 m – 3,4 m (ISO Automat)</li><li>• TELE: 0,5 m – 2,0 m (ISO Automat)</li></ul>		
Timp de reîncărcare	Aprox. 4 sec. (în funcție de starea bateriei)		

<b>Reducere mișcare</b>		<b>Fotografiere</b>	
IS DUAL [Stabilizare optică a imaginii (SOI) + Stabilizare digitală a imaginii (SDI)]			
<b>Efect</b>			
Mod de fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selector stil foto : Normal, Schiță, Fără ceață, Difuz, Intens, Pădure, Retro, Rece, Calm, Clasic, Negativ, Personalizare RGB</li> <li>• Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturație</li> <li>• Filtru inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Ochi de pește 1, Ochi de pește 2</li> </ul>	Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduri: Smart Auto (Alb, Culoare macro, Artificii, Portret, Portret în condiții de noapte, Portret contre jour, Portret macro, Contre jour, Peisaj, Acțiune, Trepid, Noapte, Macro, Text macro, Cer albastru, Apus, Verde natural), Auto, Program, DUAL IS, Fotografie portret, Noapte, Scenă (Ghid cadru, Portret, Peisaj, Prim-plan, Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Artificii, Plajă/zăpadă)</li> <li>• Acționare: Singular, Continuu, Captură mișcare, AEB</li> <li>• Temporizator: 10 sec, 2 sec, Dublu, Fotografiere săritură</li> </ul>
<b>Balanță de alb</b>			
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Parametri personalizare			
<b>Imprimare dată</b>			
Data/ora, Dată, Dezactivat		Videoclipuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj, Cer albastru, Verde natural, Cer la apus), Film</li> <li>• Format: H.264 (MPEG-4, AVC) (Timp max. de înregistrare: 20 min.)</li> <li>• Dimensiune: 1280 X 720 HQ (30 CPS, 15 CPS), 1280 X 720 (30 CPS, 15 CPS), 640 X 480 (30 CPS, 15 CPS), 320 X 240 (60 CPS, 30 CPS, 15 CPS)</li> <li>• Frecvență cadre: 60 CPS, 30 CPS, 15 CPS</li> <li>• Voce: Dezactivat, Activat (sunetul este oprit în timpul funcționării caracteristicii zoom)</li> <li>• OIS: Activat, Dezactivat</li> <li>• Editare videoclip (încorporat): Întrerupere înregistrare, Capturare imagine statică, Trunchiere timp</li> </ul>

Redare	
Tip	<p>Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive, Clip video, Album inteligent</p> <p>* Categoriile Album inteligent: Tip, Dată, Culoare, Săptămână, Față</p>
Editare	<p>Redimensionare, Rotire, Selector stil foto, Ajustare imagine</p>
Efect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selector stil foto : Normal, Schiță, Fără ceață, Difuz, Intens, Pădure, Retro, Rece, Calm, Clasic, Negativ, Personalizare RGB</li> <li>• Ajustare imagine: ACB, Corector efect ochi roșii, Retușare față, Luminosități, Contrast, Saturație, Adăugare zgomot</li> <li>• Filtru inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Ochi de pește 1, Ochi de pește 2</li> </ul>
Înregistrare voce	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înregistrare voce (max. 10 ore)</li> <li>• Notă vocală în fotografie (max. 10 sec.)</li> </ul>	
Stocare	
Suport media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorie internă: Aprox. 30 MB</li> <li>• Memorie externă (Opțională): <ul style="list-style-type: none"> <li>- cartelă microSD™ (garantată până la 2 GB)</li> <li>- cartelă microSDHC™ (garantată până la 8 GB)</li> </ul> </li> </ul> <p>Este posibil ca această capacitate a memoriei interne să nu se potrivească cu aceste specificații.</p>

Format fișier	<ul style="list-style-type: none"><li>• Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li><li>• Video: H.264 (MPEG-4.AVC)</li><li>• Audio: WAV</li></ul>				
Dimensiune imagine	Pentru cartela de 1 GB microSD™				
		Excelentă	Bună	Normală	
	12M	4000 X 3000	145	281	399
	10M	3984 X 2656	166	310	436
	9M	3840 X 2160	200	363	522
	8M	3264 X 2448	209	370	531
	5M	2560 X 1920	335	560	783
	3M	2048 X 1536	526	793	1.053
	2M	1920 X 1080	860	1.131	1.421
	1M	1024 X 768	1.455	1.651	1.851
Aceste cifre sunt calculate pentru condițiile standard de la Samsung și pot varia în funcție de condițiile de fotografiere și de setările camerei foto.					
Interfață					
Mufă de ieșire digitală	USB 2.0				
Ieșire audio	Mono (Difuzor intern), Mono (Microfon)				
Ieșire video	<ul style="list-style-type: none"><li>• AV: NTSC, PAL (selectabil) SCC-AV20</li><li>• HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)</li></ul>				
Mufă de intrare de c.c.	20 de pini, 4,4 V				

### Sursă de alimentare

Baterie reîncărcabilă	Baterie Litiu-ion (SLB-07, 760 mAh)
--------------------------	-------------------------------------

Sursa de alimentare poate varia în funcție de regiunea în care vă aflați.

### Dimensiuni (l x l x A)

99,2 x 59 x 19,9 mm

### Greutate

136,6 g (fără baterie și cartelă de memorie)

### Temperatură de operare

0 - 40 °C

### Grad de umiditate de operare

5 - 85 %

### Software

Intelli-studio

Specificațiile sunt supuse modificării fără înștiințare prealabilă.



### Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



### Simbolul Samsung Eco

Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru a transmite în mod efektiv consumatorilor activitățile de protecție a mediului înconjurător desfășurate de companie la realizarea produselor sale. Simbolul reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.



### Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



## A

### ACB

- în modul Fotografiere 54
- în modul Redare 73

### Ajustare

- Claritate 60
- Contrast
  - în modul Fotografiere 60
  - în modul Redare 73
- Luminozitate 73
- Saturație
  - în modul Fotografiere 60
  - în modul Redare 73

### Ajustare imagine

- ACB 73
- Adăugare zgomot 73
- Contrast 73
- Corecție ochi roșii 73
- Luminozitate 73
- Retușare față 73
- Saturație 73

### Album inteligent 63

### Anyet+ 88

### Apăsare până la jumătate 6

## B

### Balanță de alb 55

### Baterie

- Durată de viață 93
- Încărcare 94
- Specificații 93

### Bliț

- Auto 46
- Dezactivat 45
- Ochi roșii 46
- Remediere ochi roșii 46
- Sincronizare redusă 46
- Umplere 46

### Buton MENU 14

### Buton pentru funcții 14

### Buton pentru navigare 14

### Buton Redare 16

### Buton zoom 14

## C

### Calitate fotografie 42

### Capturarea unei imagini dintr-un videoclip 68

### Capturare imagine 68

### Cartelă de memorie

- Capacitate 92
- microSD 92

### Centru de service 96

### Comandă imprimare 74

### Curățare

- Corp 91
- Ecran 91
- Obiectiv 91

## D

### Data și oră 87

### Deconectare dispozitiv 81

### Deschidere 31

### Descriere funcție 86

### Detectare clipire 51

### Detectare față

- Detectare clipire 51
- Fotografiere zămbet 51
- Normal 50
- Recunoaștere față 52

### Distanță focalizare

- (AF) normală 47
- Auto macro 47
- Macro 47

### DPOF 74

## E

### Ecran frontal

- Aspect cameră foto 13
- Mod Demo 89
- Mod Fotografiere 37
- Pornire 23

### Editare 70

### Efecte de filtru inteligent

- în modul Fotografiere 72
- în modul Redare 59

Expunere 54

Expunere diapozitive 67

## F

Format 87

Fotografare săritură 44

Fotografare zâmbet 51

Frecvență cadre 34

## G

Ghid cadre 31

## H

HDTV 75

## I

Ieșire video 88

Imagine pornire 86

Imperfecțiuni ale feței 32

Imprimare fotografii 83

Imprint 88

Impuls

Capturare mișcare 57

Continuu 57

Funcție de expunere  
automată (AEB) 57

Indicator luminos pentru

AF 88

Intelli-studio 79

## Î

Înregistrare

Notă vocală 40

Videoclip 34

Întreținere 91

## L

Luminozitate ecran 86

Luminozitate față 32

## M

Macro 47

Mărire 66

Mărire/Micșorare 23

Măsurare

Focalizat pe centru 55

Multi 55

Punct 55

Mesaje de eroare 90

Mișcare cameră foto 26

Mod Automat 22

Mod automat inteligent 29

Mod Autoportret

Fotografie 37

Videoclip 39

Mod Copii

Fotografie 38

Videoclip 39

Mod Cuplu 38

Mod Demo 89

Mod Detectare inteligentă  
scenă 36

Mod Fotografie cu opțiune  
de înfrumusețare 32

Mod Fotografare

Automat 22

Film 34

Fotografie cu opțiune de  
înfrumusețare 32

IS dual 33

Mod automat inteligent 29

Noapte 31

Program 34

Scenă 30

Mod IS dual 33

Mod Movie (Film) 34

Mod Noapte 31

Mod Program 34

Mod Redare 62

Mod Scenă 30

**N****Notă vocală**

- Înregistrare 40
- Redare 69

**O****Obiectiv lent 31****Ochi roșii**

- în modul Fotografiere 45
- în modul Redare 73

**Oprire sunet**

- Camera 16
- Videoclip 35

**P****Pictograme 18****Protejare fișiere 65****R****Recunoaștere față 52****Redimensionare 70****Resetare 87****Rezoluție**

- Fotografie 42
- Videoclip 42

**Rotire 70****S****Selector de moduri 14****Setări**

- Accesare 85
- Camera foto 87
- Ecran 86
- Sunet 86

**Stabilizare digitală a imaginii 33****Stabilizare optică a imaginii (OIS) 24, 33****Stea mea**

- Anularea fețelor 63
- Clasificarea 63
- Înregistrarea fețelor 53

**Stiluri de fotografie 58****Sunet AF 86****Sursă de lumină (Balanță de alb) 55****Ș****Ștergerea fișierelor 65****T****Temporizator 43****Tip de afișare 21****Ton RGB**

- în modul Fotografiere 58
- în modul Redare 71

**Transferare fișiere**

- pentru Mac 82
- pentru Windows 77

**U****Urmărire prin focalizare 48****V****Videoclip**

- Înregistrare 34
- Redare 68

**Viteză ISO 46****Viteză obturator 31****Vizualizarea fișierelor**

- ca miniaturi 64
- Expunere de diapozitive 67
- în funcție de categorie 63
- pe TV 75

**Vizualizare rapidă 86****Volumul 86****Z****Zonă focalizare**

- AF centrală 49
- AF de urmărire 49
- AF multiplă 49

**Zoom digital 24**



Consultați garanția furnizată împreună cu produsul achiziționat sau vizitați site-ul nostru Web <http://www.samsungimaging.com/> pentru servicii și solicitări post vânzare.

